取扱説明書	DC　－22NSC－AT	0 9 1	8 4 0 2	13011
	DC　－35NSC－ATK	0 9 1	6 4 0 3	
	DCS－22SI　－I	0 9 1	4 4 0 4	
	DCS－35SI　－IK	0 9 1	1 4 0 5	
	~~DCS－22SH~~	~~9 0 0~~	~~2 0 6 6~~	
	DCS－35SI　－K	0 9 1	7 4 0 7	

セパレート型エアコン

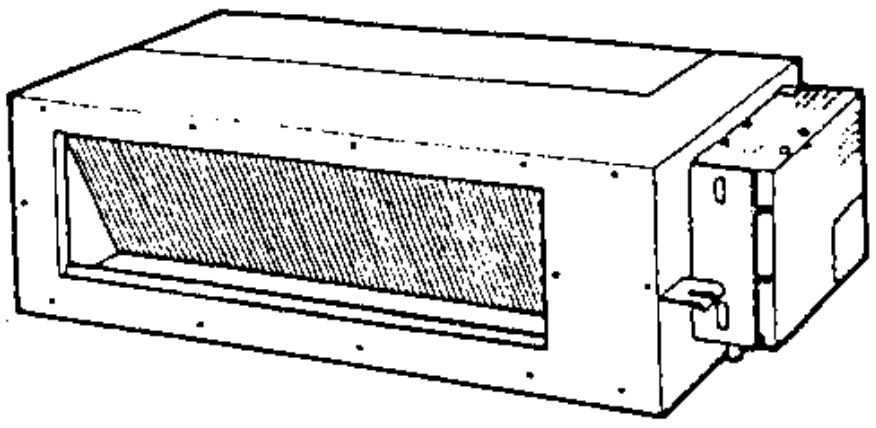

室内ユニット		DC-22NSC-AT型	DC-35NSC-ATK型
セパレートタイプ	インバータ	DCS-22SI-I型	DCS-35SI-IK型
	定　速	DCS-22SH型 DCS-22SB-T型 DCS-22SA-C型	DCS-35SI-K型 DCS-35SB-CK型
マルチタイプ	インバータ	DCS-542I-2IK型、	DCS-583I-2IK型
	定　速	DCS-282B-3T型	—

取扱説明書

このたびはセパレート型エアコンをお買い上げくださいましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。
お読みになった後は「保証書」とともに大切に保存しておいてください。

TOKYO GAS

取扱説明書	DC −22NSC−AT DC −35NSC−ATK DCS−22SI −I DCS−35SI −IK ~~DCS−22SH~~ DCS−35SI −K	0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 ~~9 0 0~~ 0 9 1	8 4 0 2 6 4 0 3 4 4 0 4 1 4 0 5 ~~2 0 6 6~~ 7 4 0 7	13021

冬はぽかぽかパワフル暖房。夏はさわやかクール冷房。
そして、つゆにはスッキリドライ。
いつも頼りになります。あなたの暮らしのパートナー！

クリーン・パワフル暖房
お湯のパワーの暖房だから、お部屋の空気がよごれません。外気の温度に左右されない、力強く安定した暖かさです。

ニューロ自動運転
冷暖切替ボタンをニューロ自動運転にしておけば、あとは運転／停止ボタンを押すだけの簡単操作です。機器が、その時の室温、外気温を感知し、運転コース、設定温度、設定湿度を自動的に選んで運転します。
☞ 16〜19ページ

プログラム運転
1度セットすれば毎日同じ時刻に運転・停止させることができます。
1日に2度運転・停止できます。
☞ 26〜29ページ

アメニティドライ運転
お好みの湿度をキープして快適湿度を保ちますので、つゆどき、秋の長雨時にご使用になると効果的です。
☞ 22、23ページ
（加湿はしません）

混信防止用アドレススイッチ
1部屋でユニット2台をご利用の場合も、1台ごとに自由自在。
アドレススイッチを変更して、リモコン同士の混信を防げます。
☞ 10〜11ページ

簡単な操作のしかた

らくらくシンプル
おまかせ運転！

☞ 18ページ

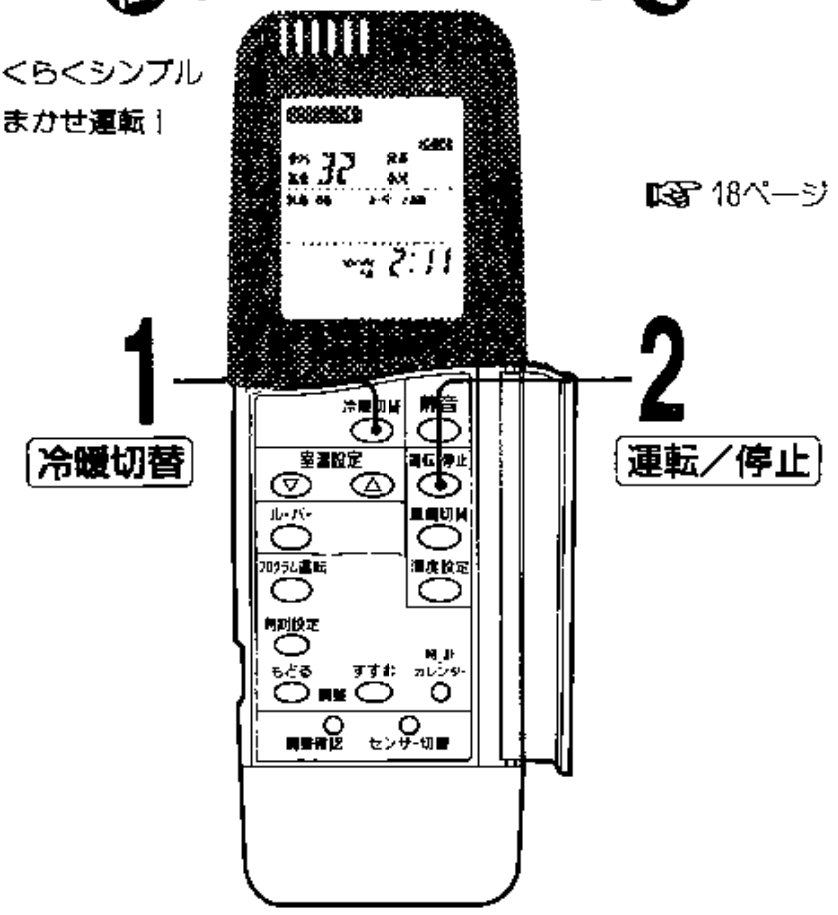

もくじ

お使いになる前に

各部の名称とはたらき(室内・室外ユニット)……4
各部の名称とはたらき(リモコン)……6
運転前の準備①……8
運転前の準備②……10
必ずお守りください……12

運転のしかた

運転ガイド……14
ニューロ自動運転のしくみ……16
おまかせ運転(ニューロ自動)……18
おこのみ運転(暖房・冷房・送風)……20
おこのみ運転(アメニティドライ)……22
風向調節……24
プログラム運転……26
静音運転……30
応急運転……32

上手にお使いいただくために

32
エアコンのかしこい使いかた……34
お手入れのしかた……36
故障かな?いいえ、だいじょうぶ……40
故障かな?いいえ、お調べください……42
すぐ販売店へ……43
アフターサービス……44
設置について……45
仕様……46

各部の名称とはたらき(室内・室外ユニット)

室内ユニット

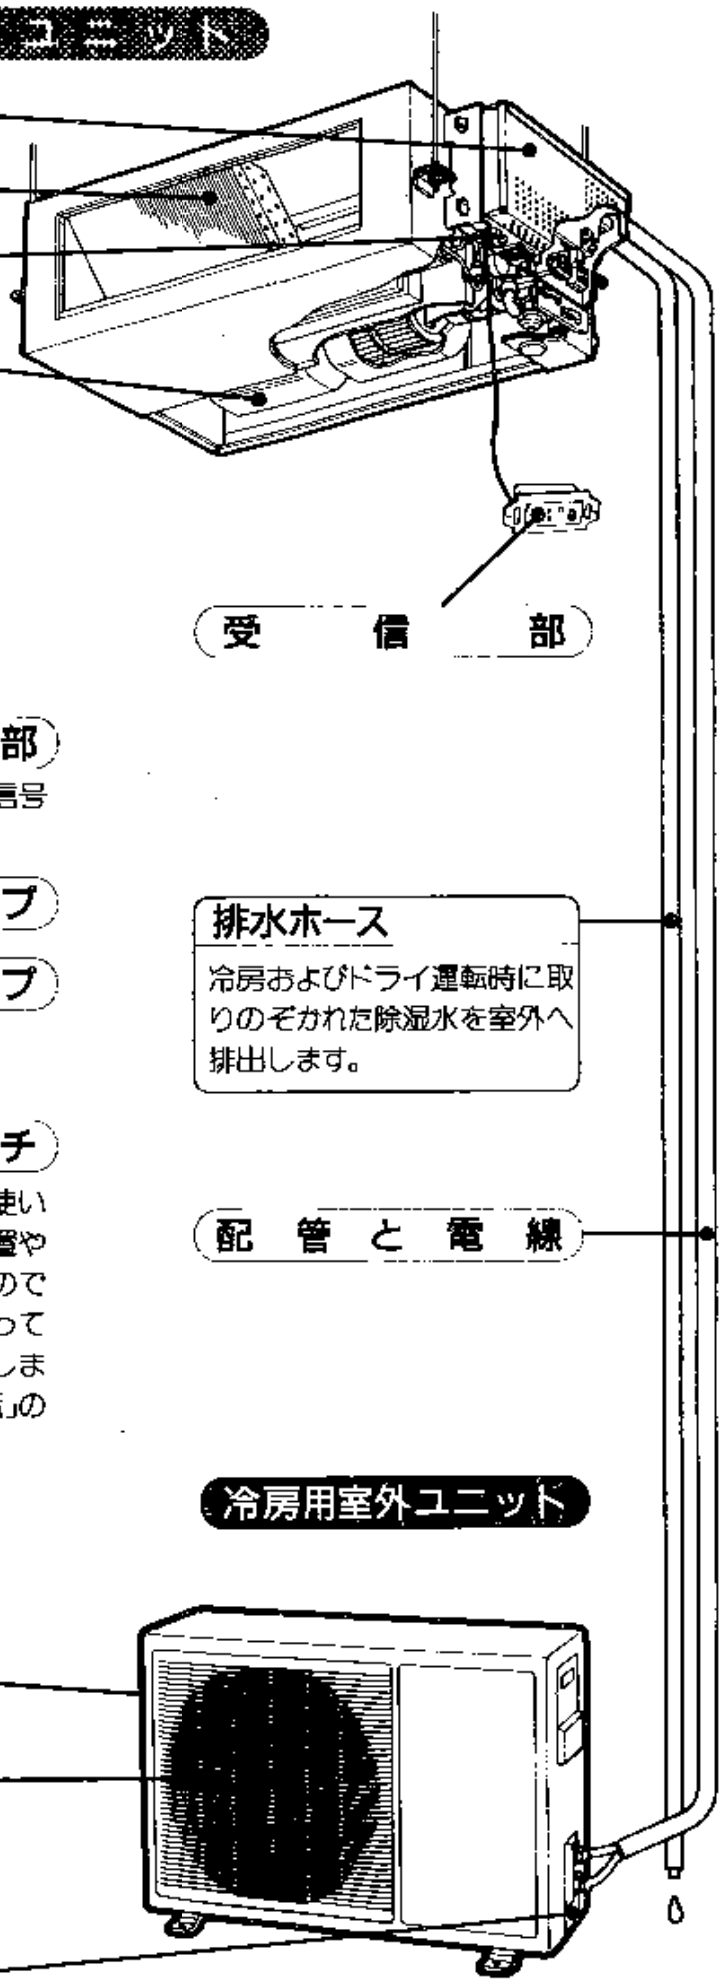

（電装箱）
（吹出口）
（本体スイッチ）
（吸込口）

排水ホース
冷房およびドライ運転時に取りのぞかれた除湿水を室外へ排出します。

受信部

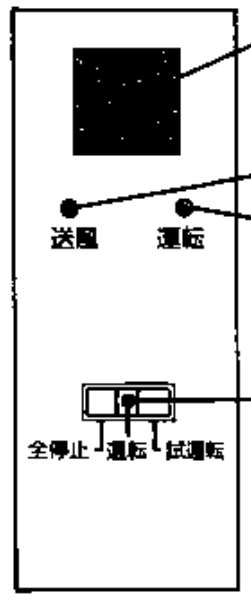
送風
運転
全停止
運転
試運転

受信部
リモコンから送信された信号を受信します。

送風ランプ

運転ランプ

運転スイッチ
通常は「運転」の位置でお使いください。「試運転」は設置やサービス時に使用するものです。「試運転」の位置になっていると、各ランプが点滅しますので、そのときは「運転」の位置にしてください。

冷房用室外ユニット

吸込口(裏面・側面)

吹出口
冷房およびドライ運転時には温風を吹き出します。

アース用ネジ

本体スイッチ

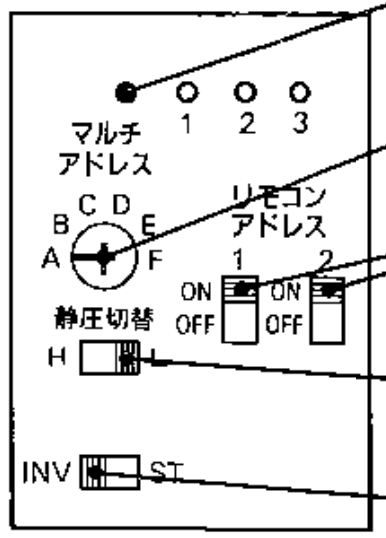
マルチ
アドレス
1 2 3
A B C D E F
リモコン
アドレス
1 2
ON OFF
ON OFF
静圧切替
H L
INV ST

サービス点検ボタン
サービスマンが使用します。

マルチアドレススイッチ
据付時に使用します。(室外ユニットがインバータマルチタイプの時使用します。)

リモコンアドレススイッチ
2～3台の室内ユニットを近くに設置した場合、それぞれのリモコンで操作したいときに使います。(10、11ページ)

静圧切替スイッチ
据付時に使用します。

切替スイッチ
据付時に使用します。

室内ユニット設置例

●押入上部タイプ

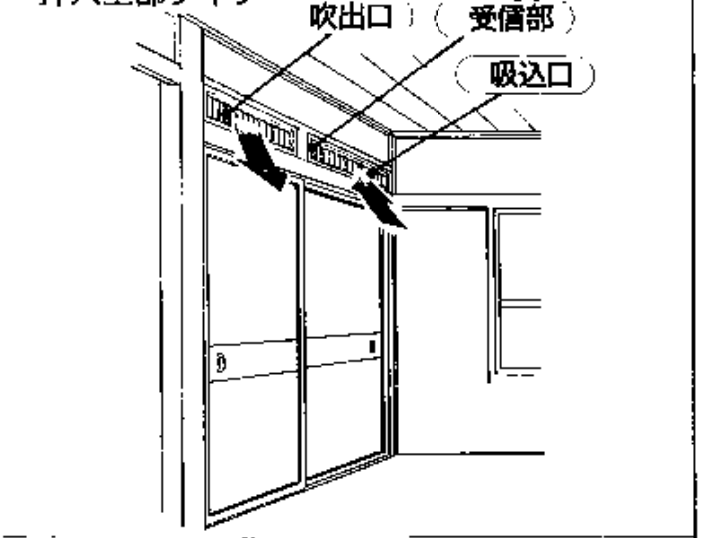

●天井ダクトタイプ

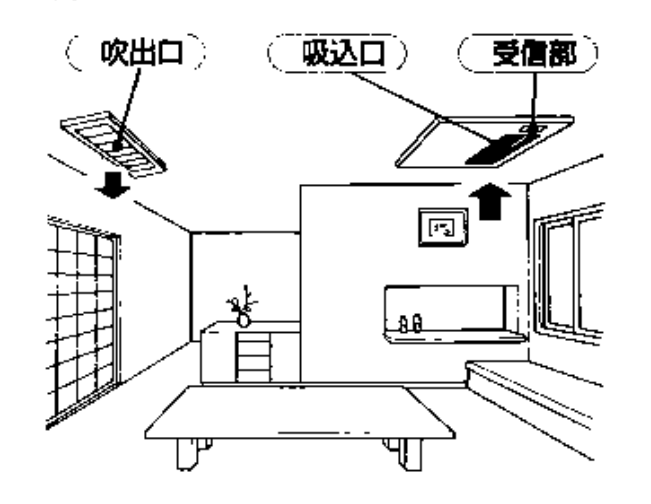

●下り天井タイプ

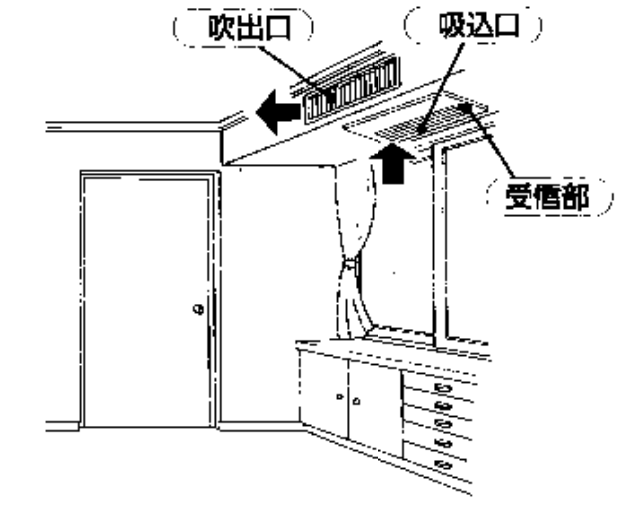

●天井ダクトラインタイプ

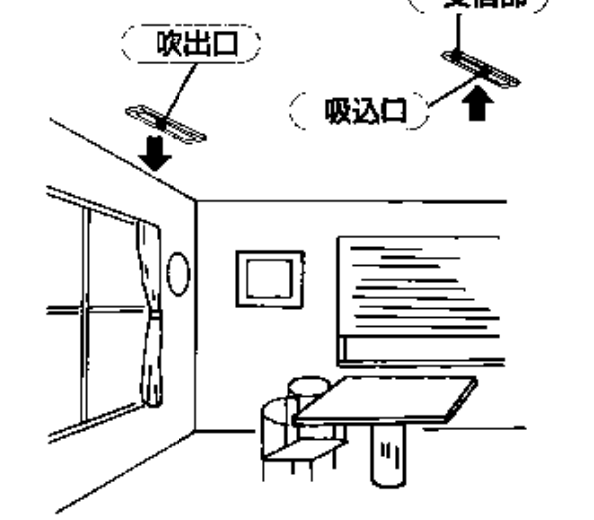

取扱説明書	型式									番号
	DC　－２２ＮＳＣ－ＡＴ	0	9	1	8	4	0	2		13041
	DC　－３５ＮＳＣ－ＡＴＫ	0	9	1	6	4	0	3		
	DCS－２２ＳＩ　－Ｉ	0	9	1	4	4	0	4		
	DCS－３５ＳＩ　－ＩＫ	0	9	1	1	4	0	5		
	~~DCS－２２ＳＨ~~	~~9~~	~~0~~	~~0~~	~~2~~	~~0~~	~~0~~	~~6~~		
	DCS－３５ＳＩ　－Ｋ	0	9	1	7	4	0	7		

各部の名称とはたらき(リモコン)

リモコン操作部

次ページ以降、リモコン各部の名称はすべてボタン・つまみを省略して表示します。
例●運転／停止ボタン➡運転／停止

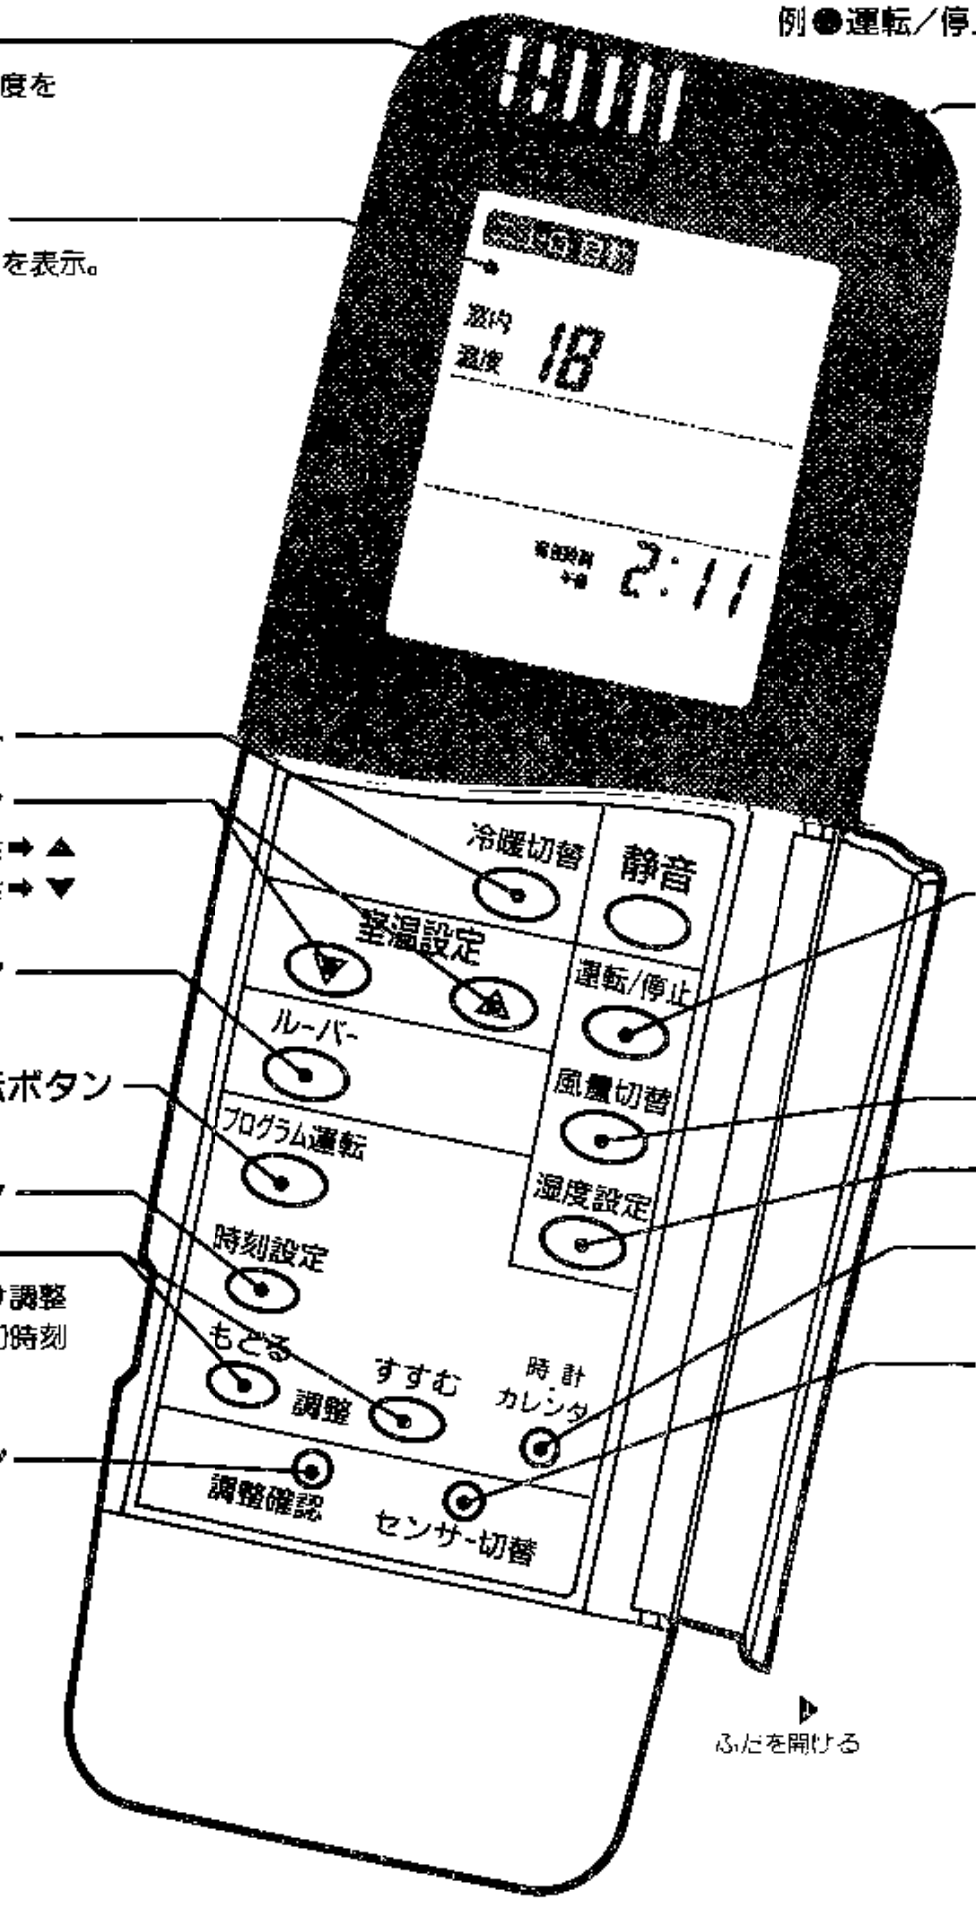

冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
時計
カレンダ
もどる
すすむ
調整
調整確認
センサー切替
室内
温度
18
2:11
ふたを開ける

温度センサー
リモコンの周囲の温度を感知します。

リモコン表示部
エアコンの運転状態を表示。

送信部

冷暖切替つまみ

室温設定ボタン
温度を上げたいとき➡▲
温度を下げたいとき➡▼

ルーバーボタン
☞ 24～25ページ

プログラム運転ボタン
☞ 26～29ページ

時刻設定ボタン

調整ボタン
カレンダーの日付け調整や時計・入時刻・切時刻の調整を行います。

調整確認ボタン

運転／停止ボタン
一度押すと運転、もう一度押すと停止します。

風量切替ボタン

湿度設定ボタン

時計・カレンダーボタン

センサー切替ボタン
このエアコンには、室温を感知するセンサーがリモコンと本体にそれぞれついています。出荷時には、リモコンの温度センサーがはたらいています。もし、リモコンの設置場所が熱の影響を受けやすい場合にはこのボタンを先の細いもので押して本体センサーに切り替えてください。本体センサーに切り替えると、リモコン表示部に 本体センサー が表示されます。

リモコン表示部

説明のため、ここに示した図はすべてを表示させた状態にしてあります(実際には、該当部のみ表示)。

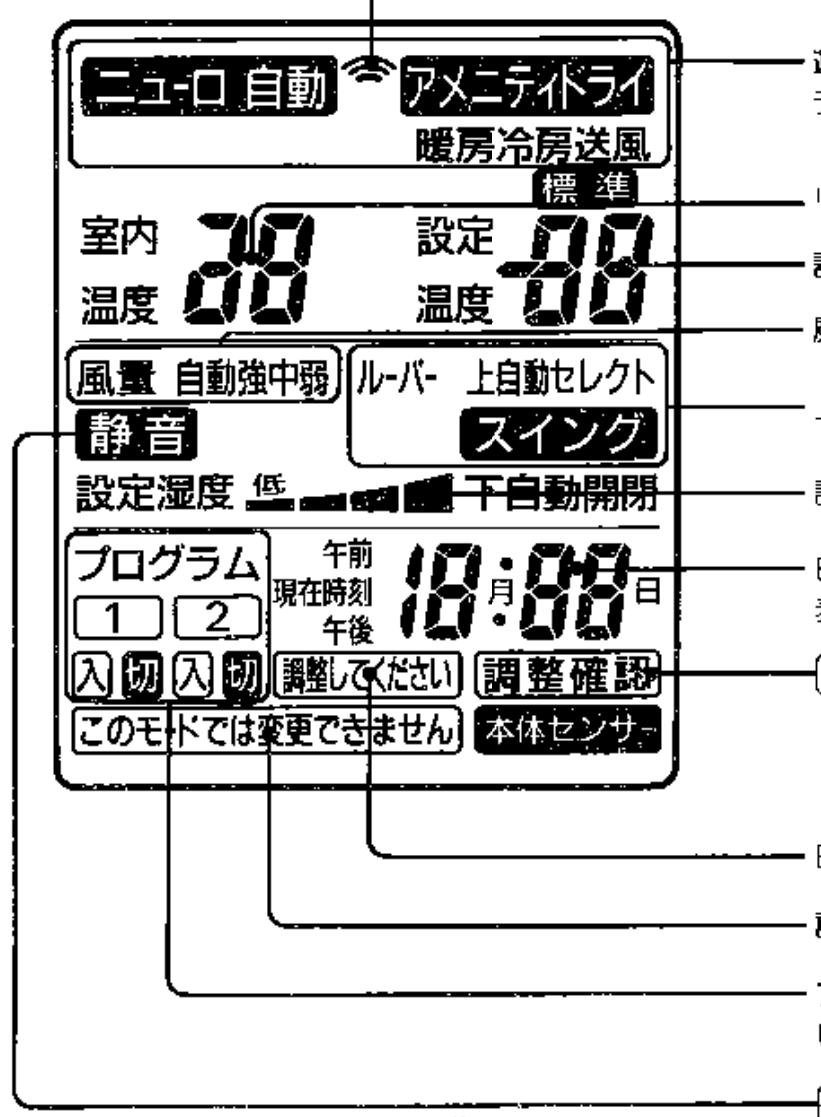

ニューロ 自動
アメニティドライ
暖房冷房送風
標準
室内
温度
88
設定
温度
88
風量 自動強中弱
ルーバー 上自動セレクト
スイング
静音
設定湿度 低
下自動開閉
プログラム
1
2
午前
現在時刻
午後
18月88日
入 切 入 切
調整してください
調整確認
このモードでは変更できません
本体センサー

ボタン操作でリモコンから本体に信号を送るときに表示されます。

運転コースによって、ニューロ自動、暖房、アメニティドライ、冷房、送風いずれかを表示します。

リモコンの周囲の温度を１分ごとに表示します。（送信は5分ごとにおこないます。）

設定温度を表示します(設定範囲16～30℃)。（ニューロ自動運転時は表示されません。）

風量を表示します。

上下の風向を表示します。

設定湿度を表示します。

日付、現在時刻、プログラム入・切時刻いずれかを表示します。

調整確認 を押したとき表示します。

日付、時刻の設定しているとき表示します。

設定の変更ができないとき表示します。

プログラム運転時またはプログラム運転時刻を設定しているとき表示します。

静音 を押すと表示されます。もう一度押すと表示が消え、静音運転が解除されます。
（午後11：00から午前６：00までは自動的に表示され、静音運転を行います。解除される場合は 静音 を押してください。）

ご注意
現在時刻に合わせておかないと自動静音が正常に働きません。

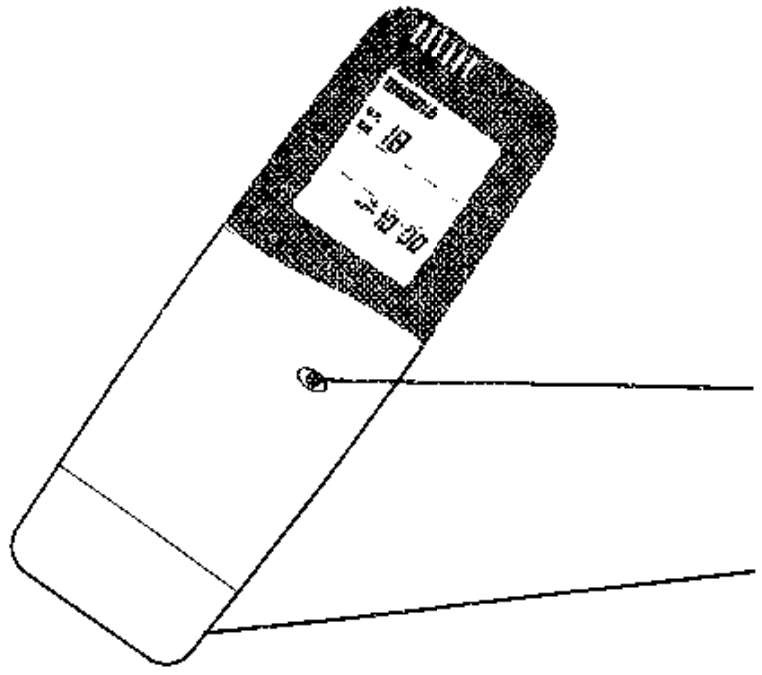

運転／停止ボタン

電池収納部(裏面)
単４形アルカリ電池を２本使います。

運転前の準備①

運転を始める前に
つぎの準備をお忘れなく。

点　検

- ●機器のまわりに、燃えやすいものはありませんか?
- ●機器の外観に異常は見られませんか?
- ●機器の周囲からガスの臭気がしませんか?

初めてお使いになるとき

1 空気清浄フィルターを取り付けます
☞ 38～39ページ

2 運転スイッチを運転の位置にセットします

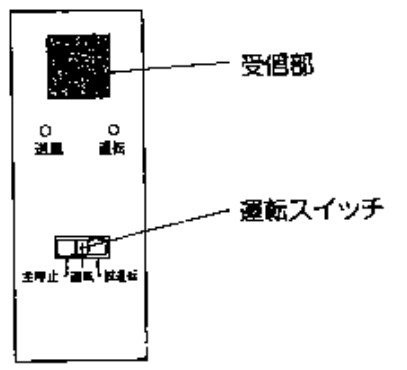

3 ブレーカーを入れます

4 おまかせ運転(ニューロ自動運転)、暖房、アメニティドライの場合、ガスせんを全開にします。

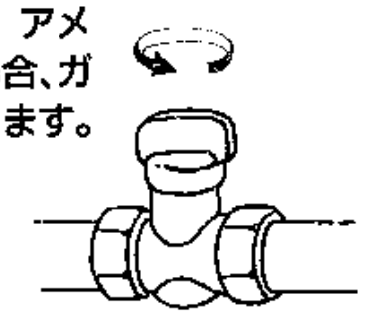

リモコンの電池の入れかた

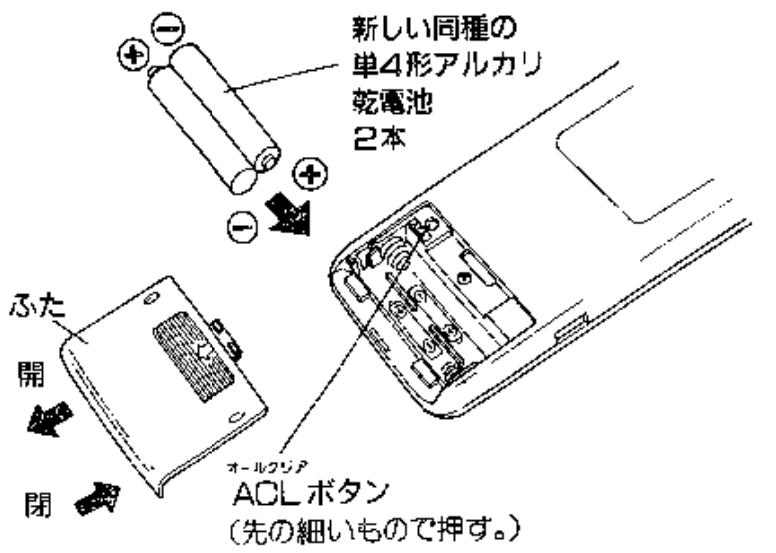

1 ふたを、下にずらしてはずします

2 単4電池を2本入れます

3 ACLボタンを押してふたを取り付けます
1月1日が点滅
カレンダーの合わせかた
時刻の合わせかた
☞ 10～11ページ

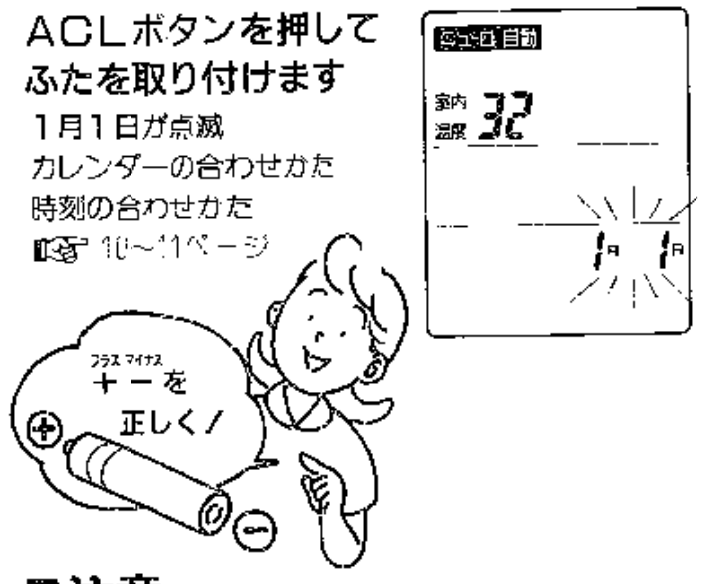

⚠ ご注意

- ●長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出しておいてください。(電池の液漏れで故障することがあります。)
- ●電池は約6カ月間使用できますが、リモコンの表示がうすくなったときや受信部に近づかないと受信できない場合は2本とも交換してください。
  交換後は必ず、ACLボタンを押してください。
- ●マンガン電池は、消耗が早いので使用しないでください。

リモコンの置き場所

壁などに取り付けてご使用の場合

- ●室内ユニットが確実に受信する場所を選んで、ネジでリモコン取付具を固定してください。
- ●本体が確実に受信することを確認してください。正常に受信すると、「ピッピッ」または「ピッ」と音がします。

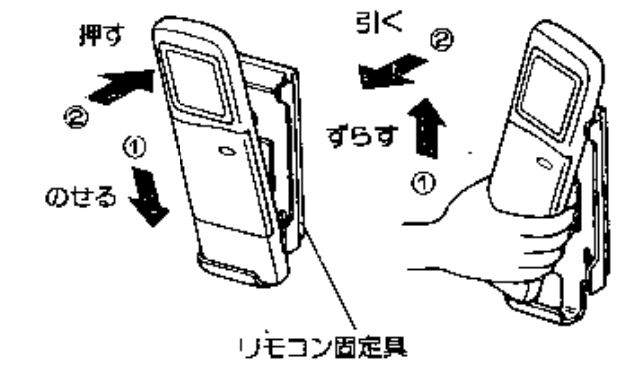

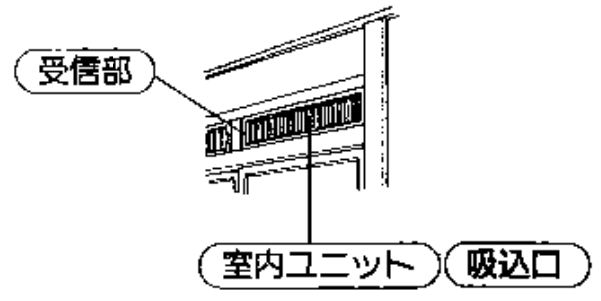

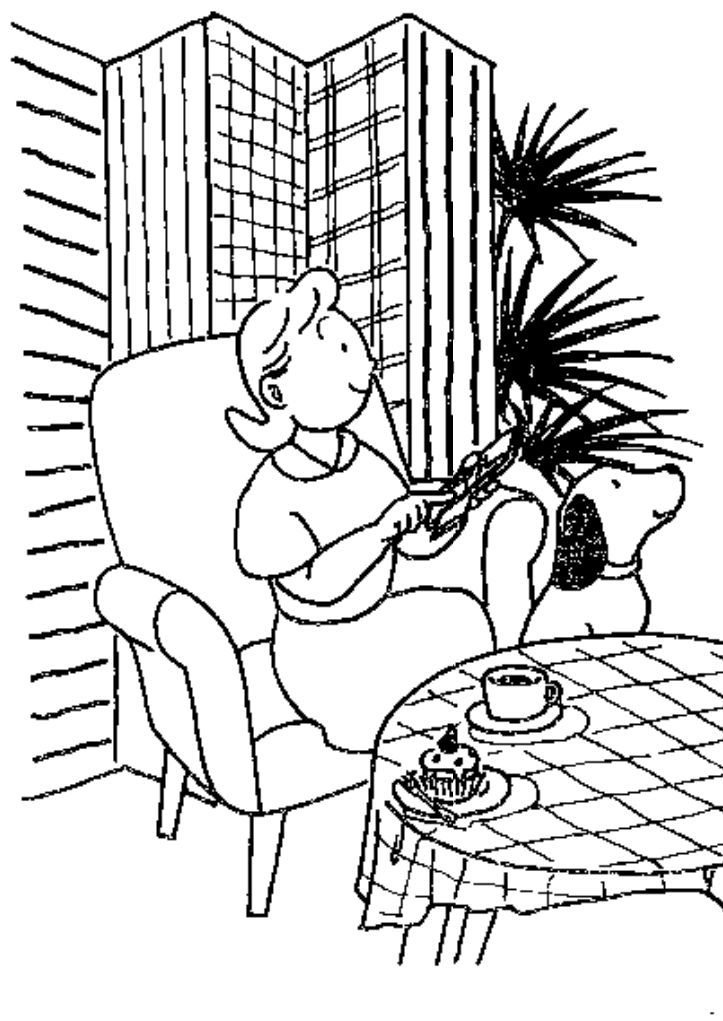

手もとでご使用の場合

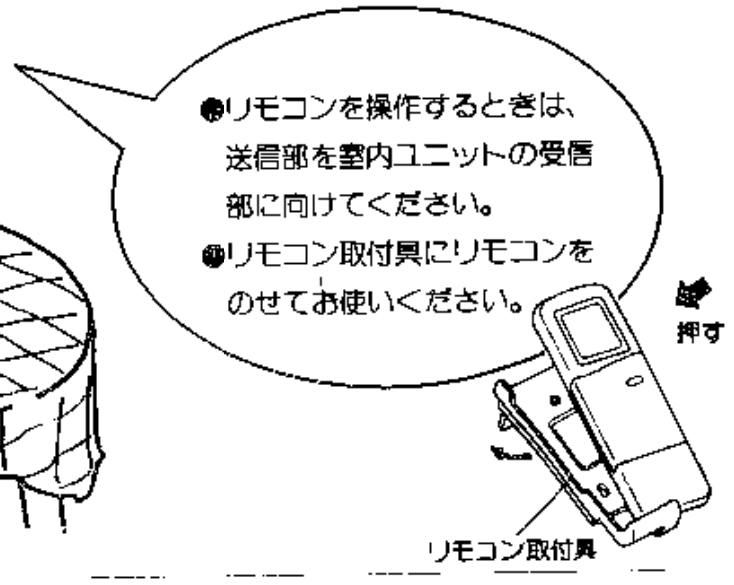

- ●リモコンを操作するときは、送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
- ●リモコン取付具にリモコンをのせてお使いください。

⚠ ご注意

- ●リモコンは、冷温風や日光が直接当たるところや、熱源(ストーブや電気カーペットなど)の近くには置かないでください。
  また、電子瞬時点灯方式またはインバーター方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。このようなときはお買いあげの販売店にご相談ください。
- ●本体受信部とリモコンの間に、信号をさえぎるようなものを置かないでください。
- ●信号が常時受信できる位置にリモコンを置いてください。運転中は定期的に温度信号を出しています。約17分以上受信しないときは、本体センサーで温度調節を行います。
- ●リモコンにジュースや水などの液体がかからないように注意してください。
- ●リモコン使用時に他の電気機器が誤動作する場合は、電気機器を離すか、お買い求めの販売店にご相談ください。

取扱説明書			
	DC －22NSC－AT	0 9 1	8 4 0 2
	DC －35NSC－ATK	0 9 1	6 4 0 3
	DCS－22SI －I	0 9 1	4 4 0 4
	DCS－35SI －IK	0 9 1	1 4 0 5
	~~DCS－22SH~~	~~9 0 0~~	~~2 0 6 6~~
	DCS－35SI －K	0 9 1	7 4 0 7
13061			

運転前の準備②

はじめに現在時刻を正しく合わせましょう。
時刻が合っていないと、タイマー運転が正しくセットできません。

カレンダーの合わせかた （例）7月25日に合わせる場合

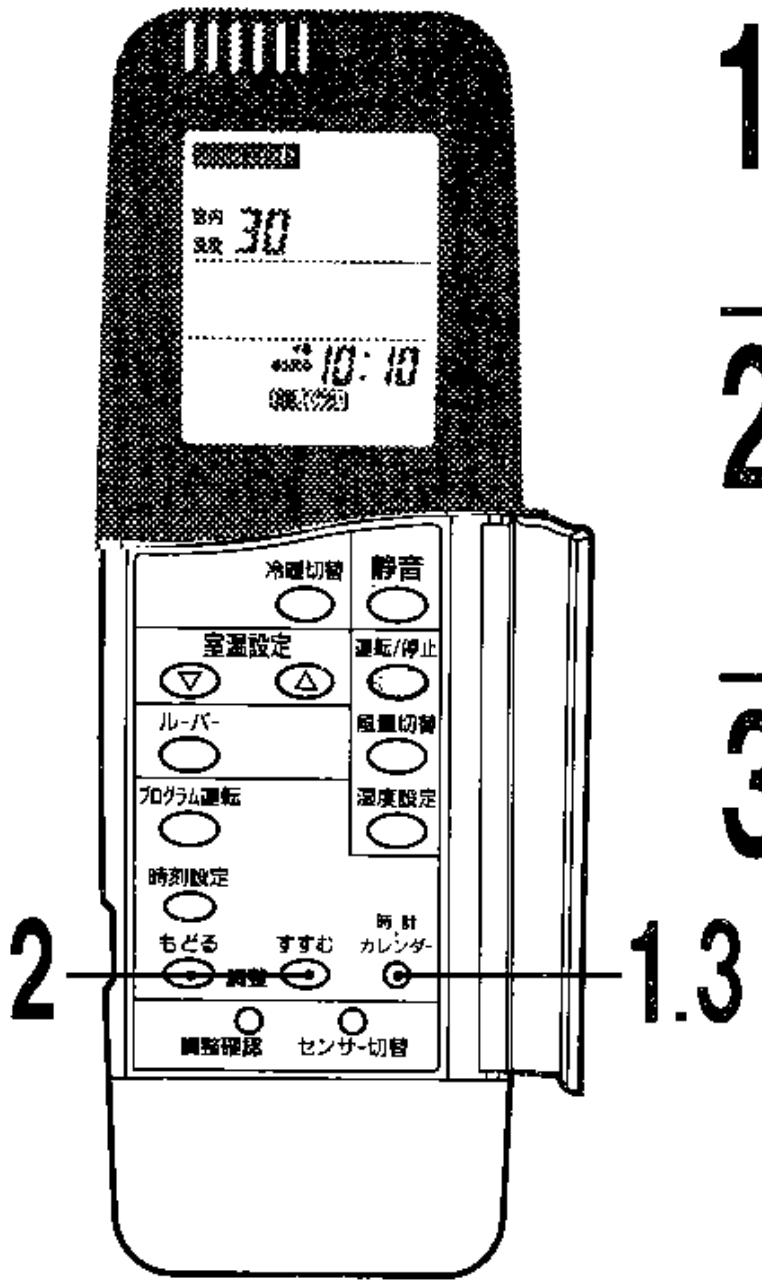
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計 カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
室内温度 30
10:10
2
1.3

1 **時計カレンダー を 先の細いもので 押します。**
カレンダーの数字が点滅します。

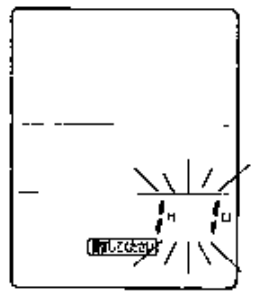

2 **もどる すすむ を 押し「7月25日」に 合わせます。**
カレンダーは1日単位で設定できます。押し続けると早送りになります。

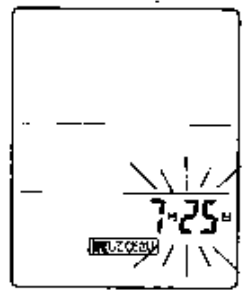

3 **時計カレンダー を もう一度押します。**
カレンダー調整おわりです。次のページ現在時刻調整になります。

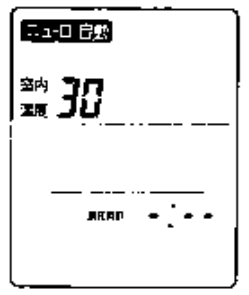

現在時刻の合わせかた （例）午前10時10分に合わせる場合

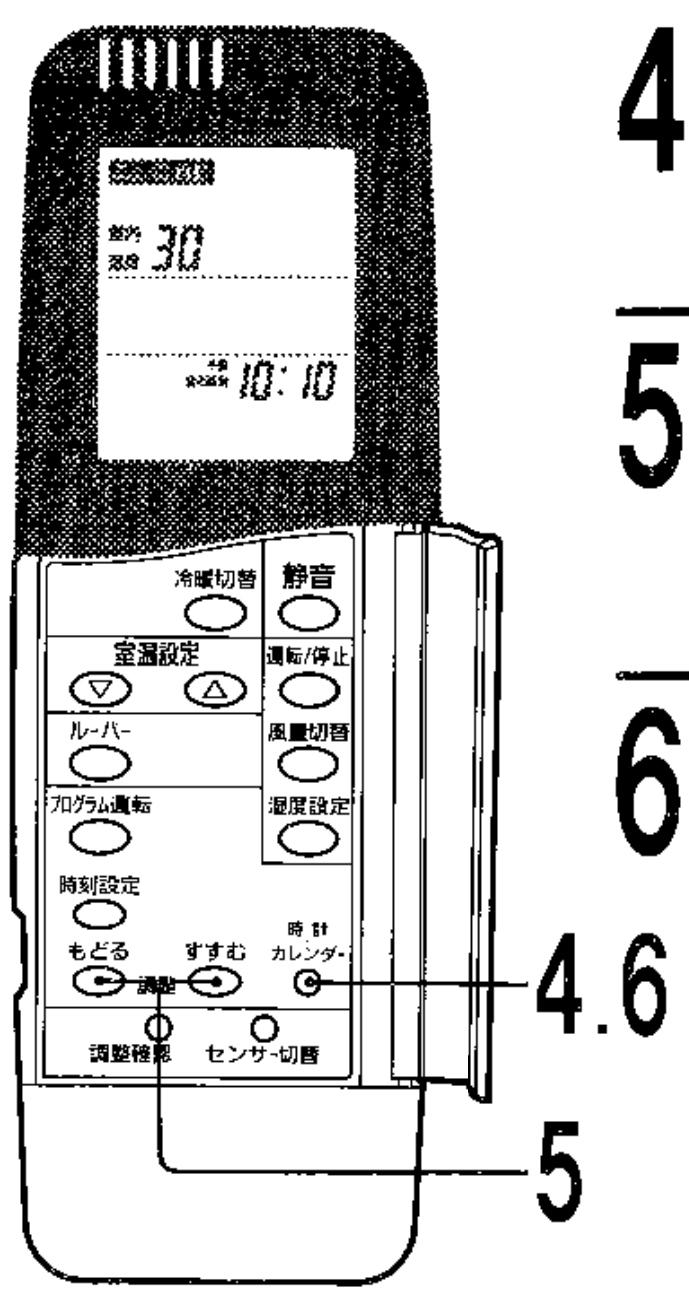
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計 カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
30
10:10
4.6
5

4 **時計カレンダー を 先の細いもので 押します。**
－：－－が点滅します。

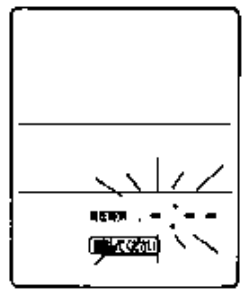

5 **もどる すすむ を 押し「午前10：10」に 合わせます。**
時刻は1分単位で設定できます。押し続けると早送りになります。

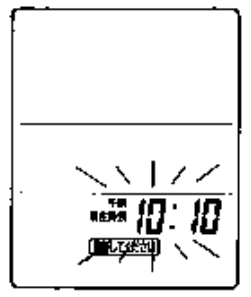

6 **時計カレンダー を もう一度押します。**
カレンダーと時計調整のおわりです。現在時刻表示に変わります。

現在時刻だけの調整の場合（カレンダーを合わせない場合）は 時計カレンダー を2回押して、手順4から操作してください。

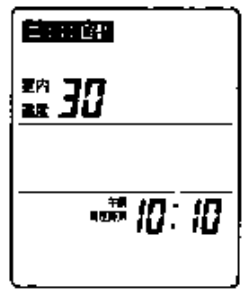

リモコンアドレススイッチ

1部屋で2台の室内ユニットをご使用の場合、リモコンの信号が混信しては大変です。アドレススイッチで、それぞれの信号を区別することができます。室内ユニット（受信用）、リモコン（送信用）の両方にアドレススイッチがあり、それぞれを合わせると機能を発揮。混信の心配がなくなります。（1室1台でご使用の場合は調整の必要はありません。）

リモコンアドレススイッチの位置

室内ユニット 電装箱下面にあります。

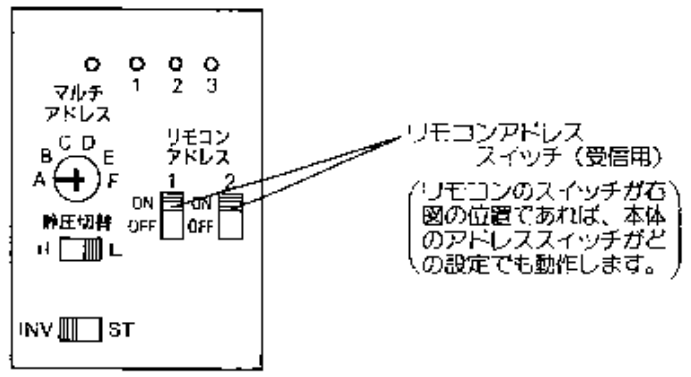
マルチ アドレス
1 2 3
A B C D E F
リモコン アドレス
1 2
ON OFF
静圧切替
H L
INV ST
リモコンアドレス スイッチ（受信用）

（リモコンのスイッチが右図の位置であれば、本体のアドレススイッチがどの設定でも動作します。）

リモコン 裏ぶたをはずして電池を取り出します。

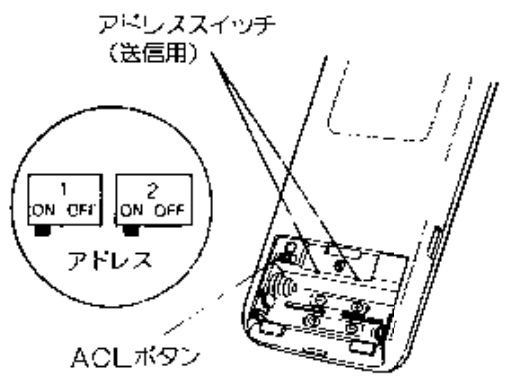
アドレススイッチ（送信用）
1 ON OFF
2 ON OFF
アドレス
ACLボタン

図は工場出荷時のスイッチの位置を示しています。

リモコンアドレススイッチの合わせかた

アドレススイッチを調整した後は、必ずリモコンのACLボタンを押してください。カレンダー・現在時刻、タイマーの入切時刻がキャンセルされますので、もう一度設定しなおしてください。

本体の種類	本　体	リモコン
Aユニット		
Bユニット		
Cユニット		

⚠必ずお守りください

事故や故障をさけるため、また、いざという時あわてないよう
ひとつひとつが大切な安全心得です。よくお読みください。

ガス漏れに気づいたら ただちに窓や戸を開け、ガスせんを閉める

もよりの東京ガスにすぐご連絡を。係員が処置を終えるまでは、ブレーカーの「入・切」、電気スイッチの「入・切」、マッチ・ライターなどのご使用は絶対にさけてください。

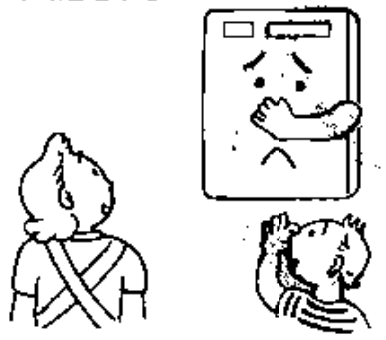

本体の近くでスプレーなど使わない

ヘアスプレーなど引火物を近くで、使用しないでください。

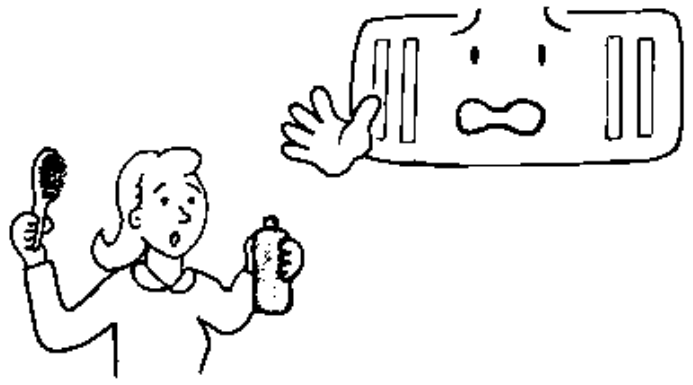

吹出口の周囲1m以内に スプレー缶などを置かない

スプレー缶（ヘアースプレー、殺虫剤等）を、機器の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。

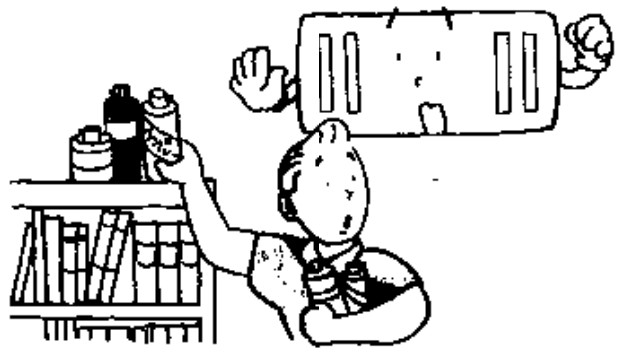

冷房用室外ユニット吹出口の そばにものを置かない

温風が出ますので、冷房用室外ユニットのそばに動植物は置かないでください。

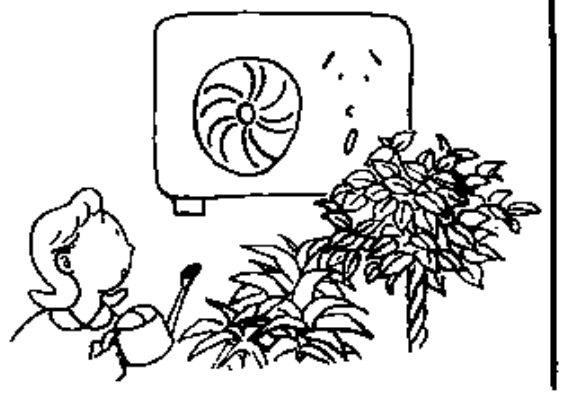

吹出口・吸込口に棒を入れたり ふさいだりしない

吹出口・吸込口をふさぐと、過熱して火災や故障の原因になります。また、紙や布などの異物を入れると、たいへん危険です。

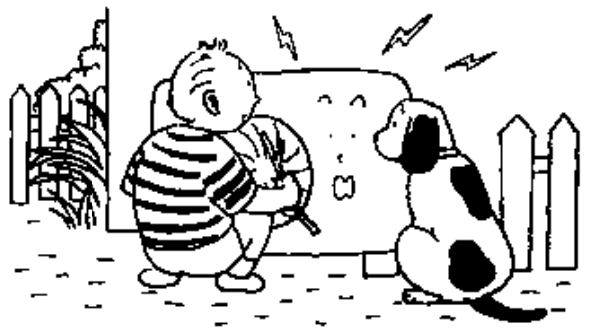

水をかけない

そうじ等で故意に水をかけないでください。
感電のおそれがあります。

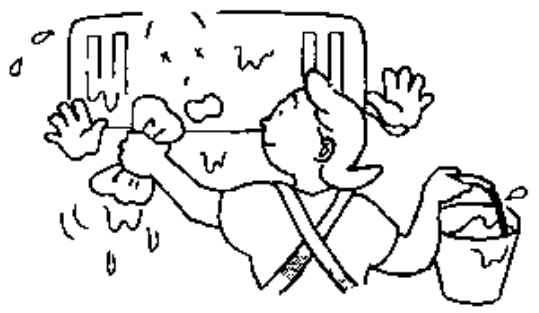

ブレーカーで運転・停止をしない

過熱して機器の寿命を縮めます。必ずリモコンで行ってください。

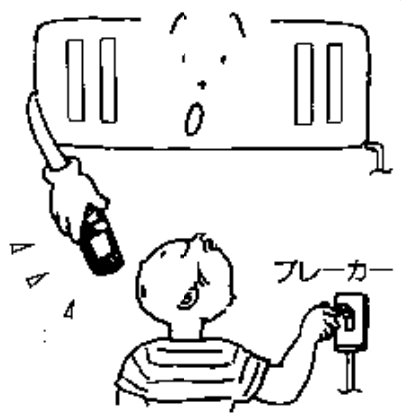

他の目的に使用しない

衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品貯蔵などには不適です。

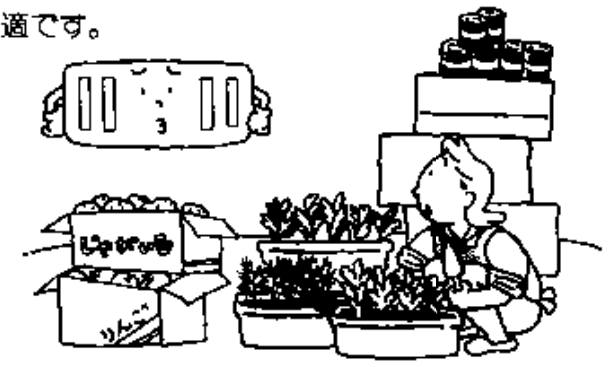

改造はしない

機器を分解したり、機器への配線を切断して、延長したりしないでください。
事故のおそれがあります。

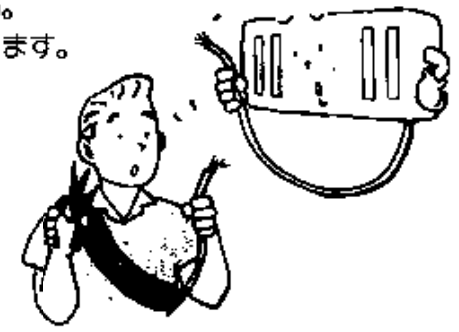

冷風・温風を直接長時間体にあてない

おやすみ時にはご注意ください。特にお子様やお年寄り、病気の方には注意してあげてください。
低温風でも長時間あたりますと、低温やけどのおそれがあります。

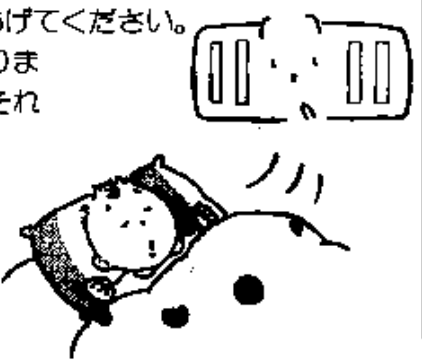

窓や扉を開け放したままにしない

窓や扉、または隣接する部屋の仕切りを開け放しにしたり台所や洗面所など湿度の高いところで長時間使用されますと、エアコン内に露を生じて落ちることがあります。

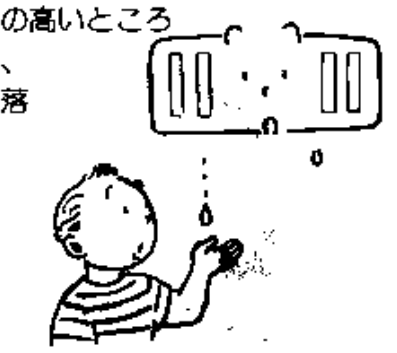

運転条件		
	冷房運転	室外温度 43℃以下 室内温度 約21℃以上 室内湿度 約80%以下
	アメニティドライ運転	室外温度 43℃以下 室内温度 約15℃以上

- ●上記条件以外の温度で長時間運転した場合、保護装置がはたらいて運転できなくなることがあります。
- ●室内湿度が80%を超えるような状態でエアコンを長時間ご使用されますと、エアコン表面に露がついて滴下することがあります。
- ●室温が20℃以下のときは、冷房運転をしないでください。冷房用熱交換器に霜がついたり、機器の寿命をちぢめる原因になります。
- ●ご使用中に停電したり、誤ってブレーカーを切ってしまったときには、通電後、もう一度運転操作をしてください。

運転ガイド

「こんなとき、こうできたら……」
そんなあなたのリクエストに
お応えします。
使いこなして、らくらく安心！
さわやかな快適ライフを
お楽しみください。

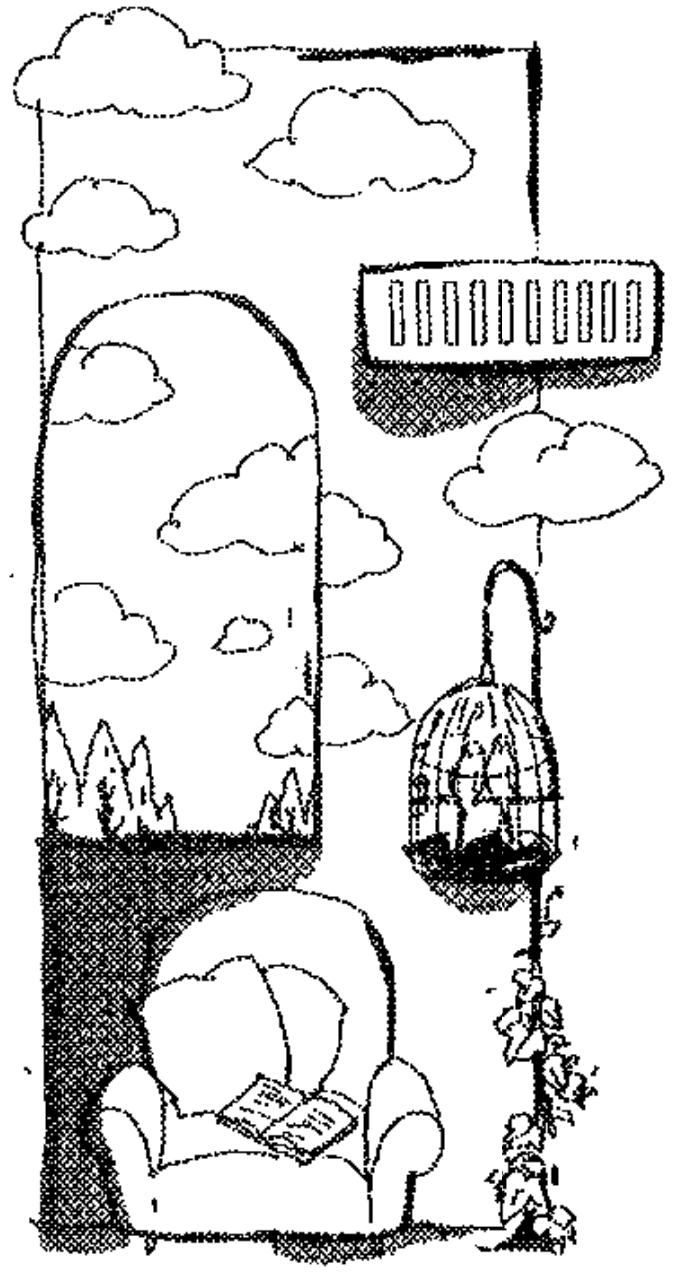

エアコンにすべておまかせ
ラクラク運転！

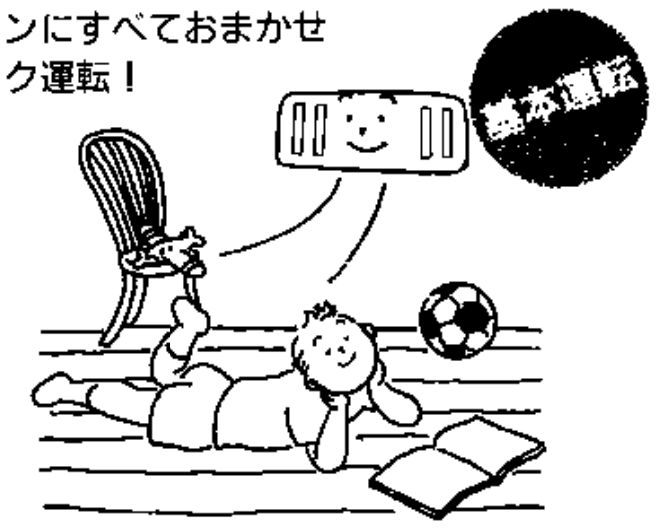

おまかせ運転（自動運転）

運転／停止 を押すだけ。あとは、エアコンが室温を感知し、運転コース・設定温度を自動的に選んで運転します。

☞ 18～19ページ

あなたのおこのみ
思いのまま！

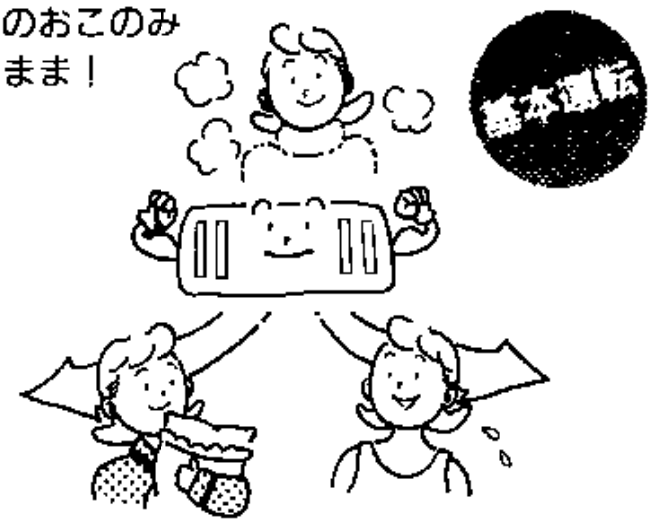

おこのみ運転（手動運転）

暖房・冷房・アメニティドライはもちろん、設定温度・風量・風向きもあなたのおこのみにあわせます。

☞ 20～23ページ

体にやさしく
経済的

静音運転

☞ 30～31ページ

湿度をコントロール

アメニティドライ運転

☞ 22、23ページ

快適なおめざめ
おやすみを

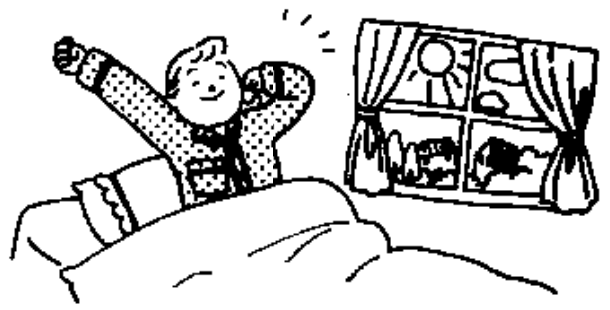

プログラム運転

毎朝同じ時刻に運転・停止し、
毎夕同じ時刻に運転・停止できます。
1日2回プログラムできます。

☞ 26～29ページ

リモコンが見つからない！
電池切れ！

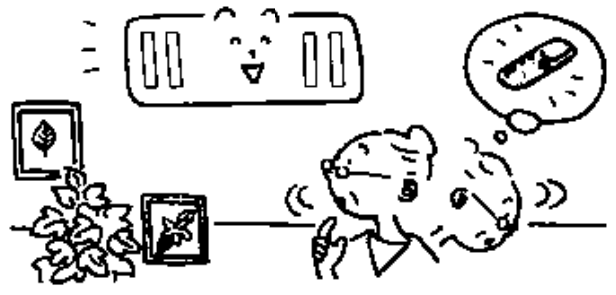

応急運転

あわてなくても大丈夫、急場に応える安心機能です。

☞ 32ページ

ニューロ自動運転のしくみ

あなたは、ボタンを押すだけ！あとはエアコンが、そのときのお部屋の状況に適した運転の種類（暖房・アメニティドライ）を自動的に選定し実行。

ニューロが最適な運転

ニューロ自動運転にすると、室内外の温度センサーとカレンダー機能がはたらいて、運転の種類や設定温度を自動的に選びます。

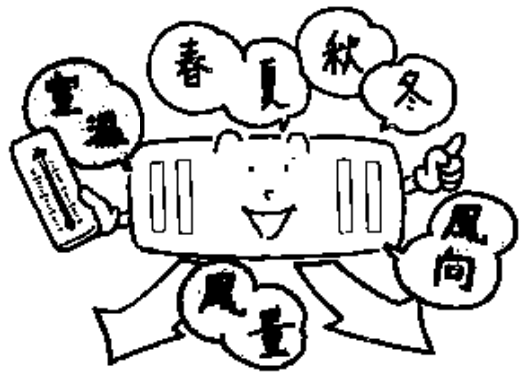

ニューロ気流で快適な居住空間

ニューロ自動運転中はそのときどきのお部屋の状況に応じて室温、風量、風向を調整し、お部屋を快適な状態に保つように運転します。

「ニューロ自動」ってなあに？

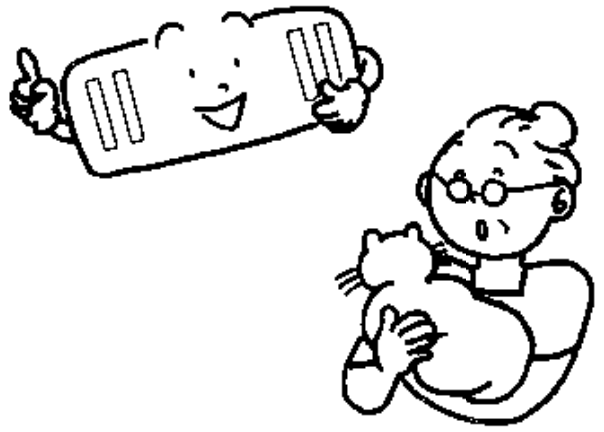

「ニューロ自動」は、ニューロ制御とファジー制御によって、運転／停止ボタンを押すだけで刻々と変化する環境条件に対応して、いつも快適と感じることができるようにコントロールします。

たとえば、同じ室温でも季節（着衣量）や外気温、気流（空気の流れ）、輻射熱などの変化で、人は暑く感じたり寒く感じたりします。

そんなとき、そのつど設定温度を変えなくても、ニューロ制御は温度や風量、風向きをどうすればよいかを、組込まれた情報のなかから即座に判断します。

ニューロ制御が判断した情報をもとに、ファジー制御は"やや"とか"ほんの少し"といった人間感覚で、すばやく快適さをつくりだします。

ニューロ自動運転にすると

運転開始時の室温と外気温により運転コース、設定温度、設定湿度が自動的につぎのように選ばれます。

運転開始時の室温	運転開始時の外気温	運転コース	設定温度	設定湿度
32℃以上	－	アメニティドライ	29℃	50%
30～31℃	－		27℃	60%
26～29℃	－		26℃	60%
22～25℃	20℃以上	アメニティドライ	24℃	60%
	18～19℃	※1	24℃	※1
	15～17℃	※2		※2
	15℃以下	暖房		－
21℃以下	20℃以上	アメニティドライ	22℃	60%
	18～19℃	※1		※1
	17℃以下	暖房	22℃	－

- ●※1と※2の記号は、リモコンの日付が5月から10月のときは設定湿度60%のアメニティドライ運転に、11月から4月のときは暖房運転になります。
リモコンの日付をセットしていないときや、リモコンの表示部に 本体センサー のマークが表示されているときは、※1は設定湿度60%のアメニティドライ運転に、※2は暖房運転になります。
- ●運転コースによって選ばれた温度・湿度はお部屋を快適にコントロールする目安です。

おまかせ運転（ニューロ自動運転）

あれこれわずらわしい操作はいりません。
とにかく簡単な運転操作をしたいときにどうぞ。

ガスせんを全開にします。

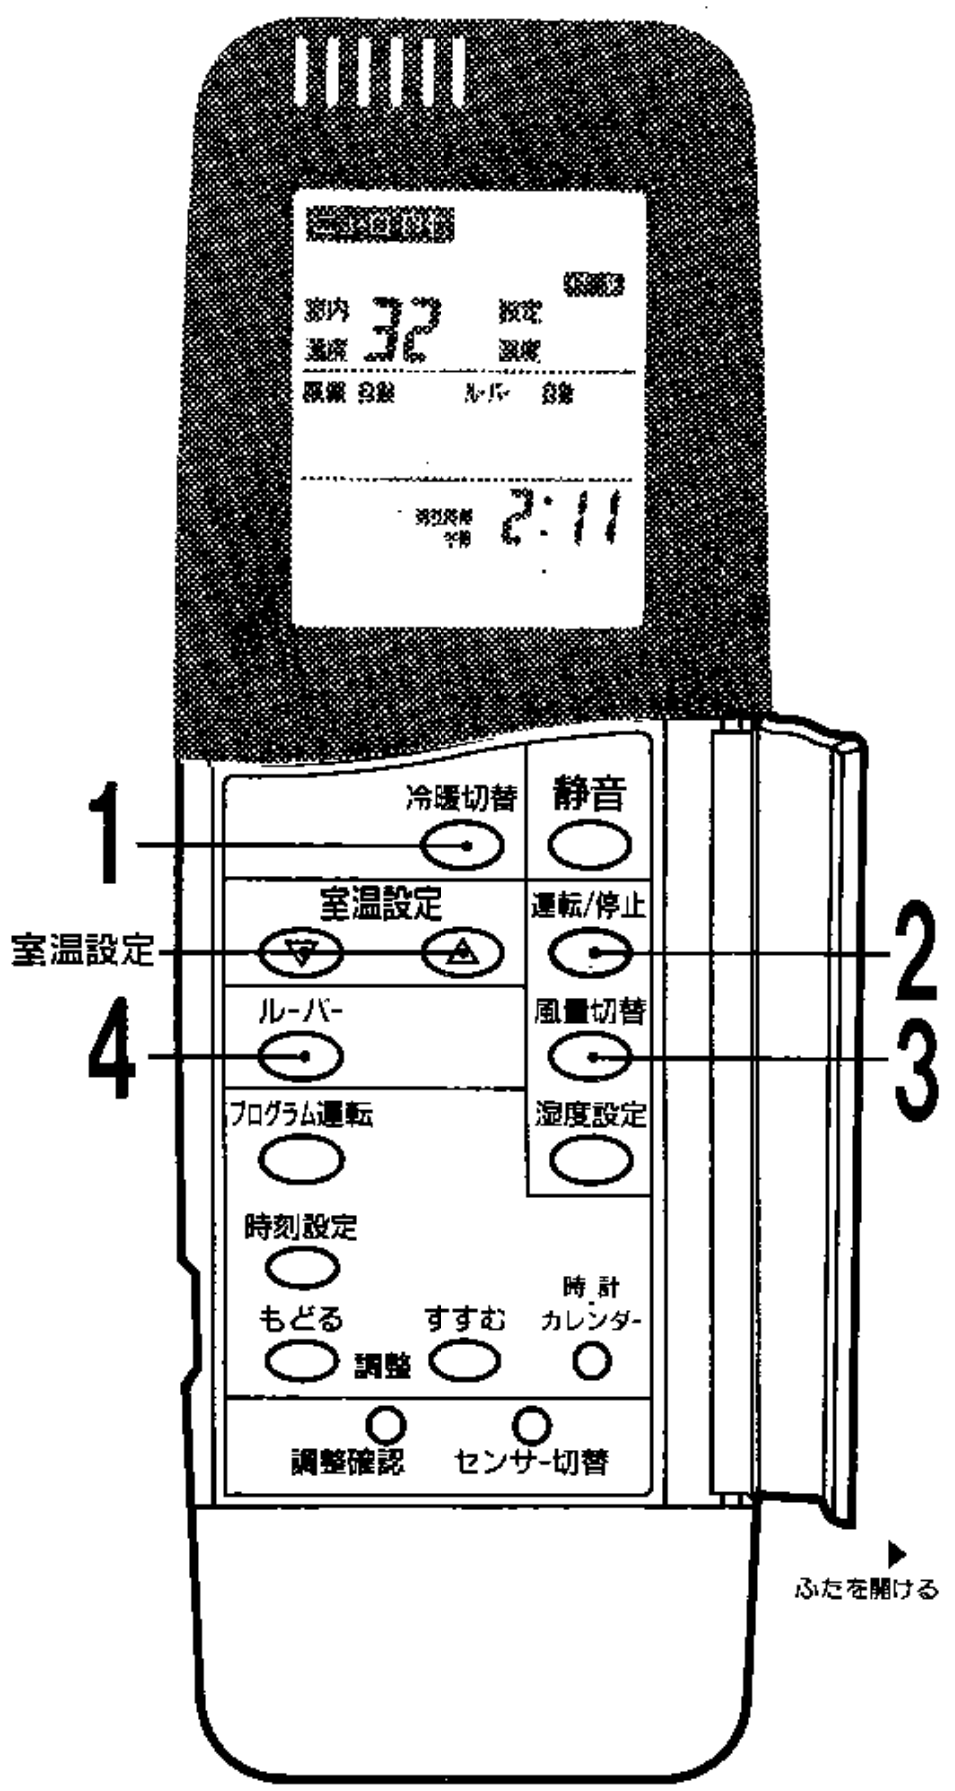

1
室温設定
4
2
3
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
時 計
もどる
すすむ
カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
ふたを開ける

1 冷暖切替 を押し、ニューロ自動を選びます

ニューロ自動が表示されます。

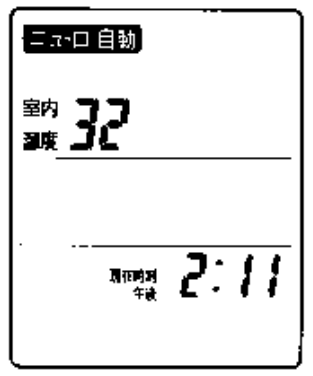

ニューロ自動
室内温度
32
2:11

2 運転／停止 を押します

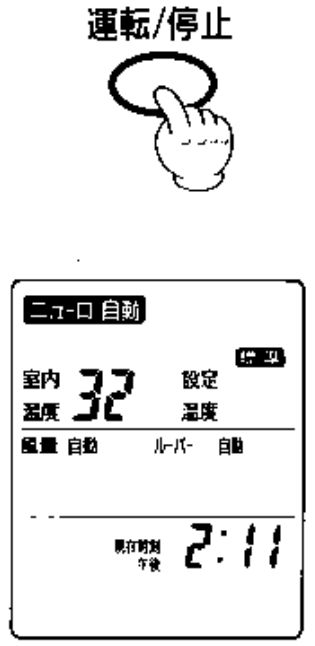

運転/停止
ニューロ自動
室内温度
32
設定温度
風量 自動
ルーバー 自動
2:11

3 風量切替 を押し、自動・強・中・弱のいずれかを選びます

自動にすると、風量は自動的に切り替わります。

4 ルーバー を押し、自動・セレクト・スイングいずれかを選びます
（24、25ページ）

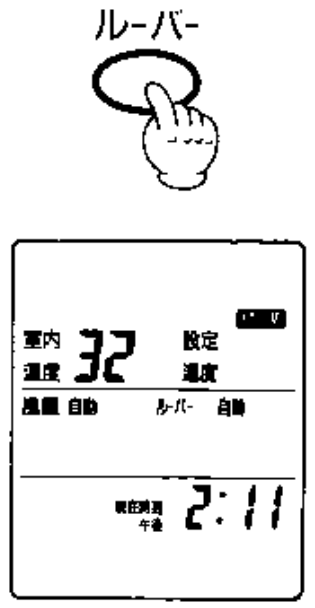

ルーバー
室内温度
32
設定温度
風量 自動
ルーバー 自動
2:11

停止 運転／停止 をもう一度押します。

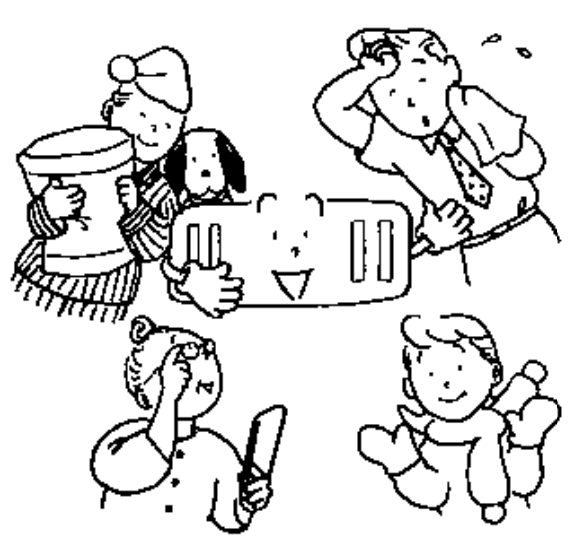

らくらく操作でいつも快適。

▲ご注意

- ●オートルーバー付きチャンバーを設置した場合、オートルーバーの位置が自動以外では機能が十分に発揮されない場合があります。

設定温度を変えたいとき

プログラムの設定温度は、お好みに応じて±2℃の範囲で変更し、記憶させることができます。自動運転中に、室温設定 を押して、変更してください。



- ●運転停止後2時間以内に再運転すると、運転内容は停止前と同じになります。

おこのみ運転（暖房・冷房・送風）

おまかせ（自動）運転がおこのみに合わないとき、ご希望の運転内容に設定できます。

暖房の場合、ガスせんを全開にします。

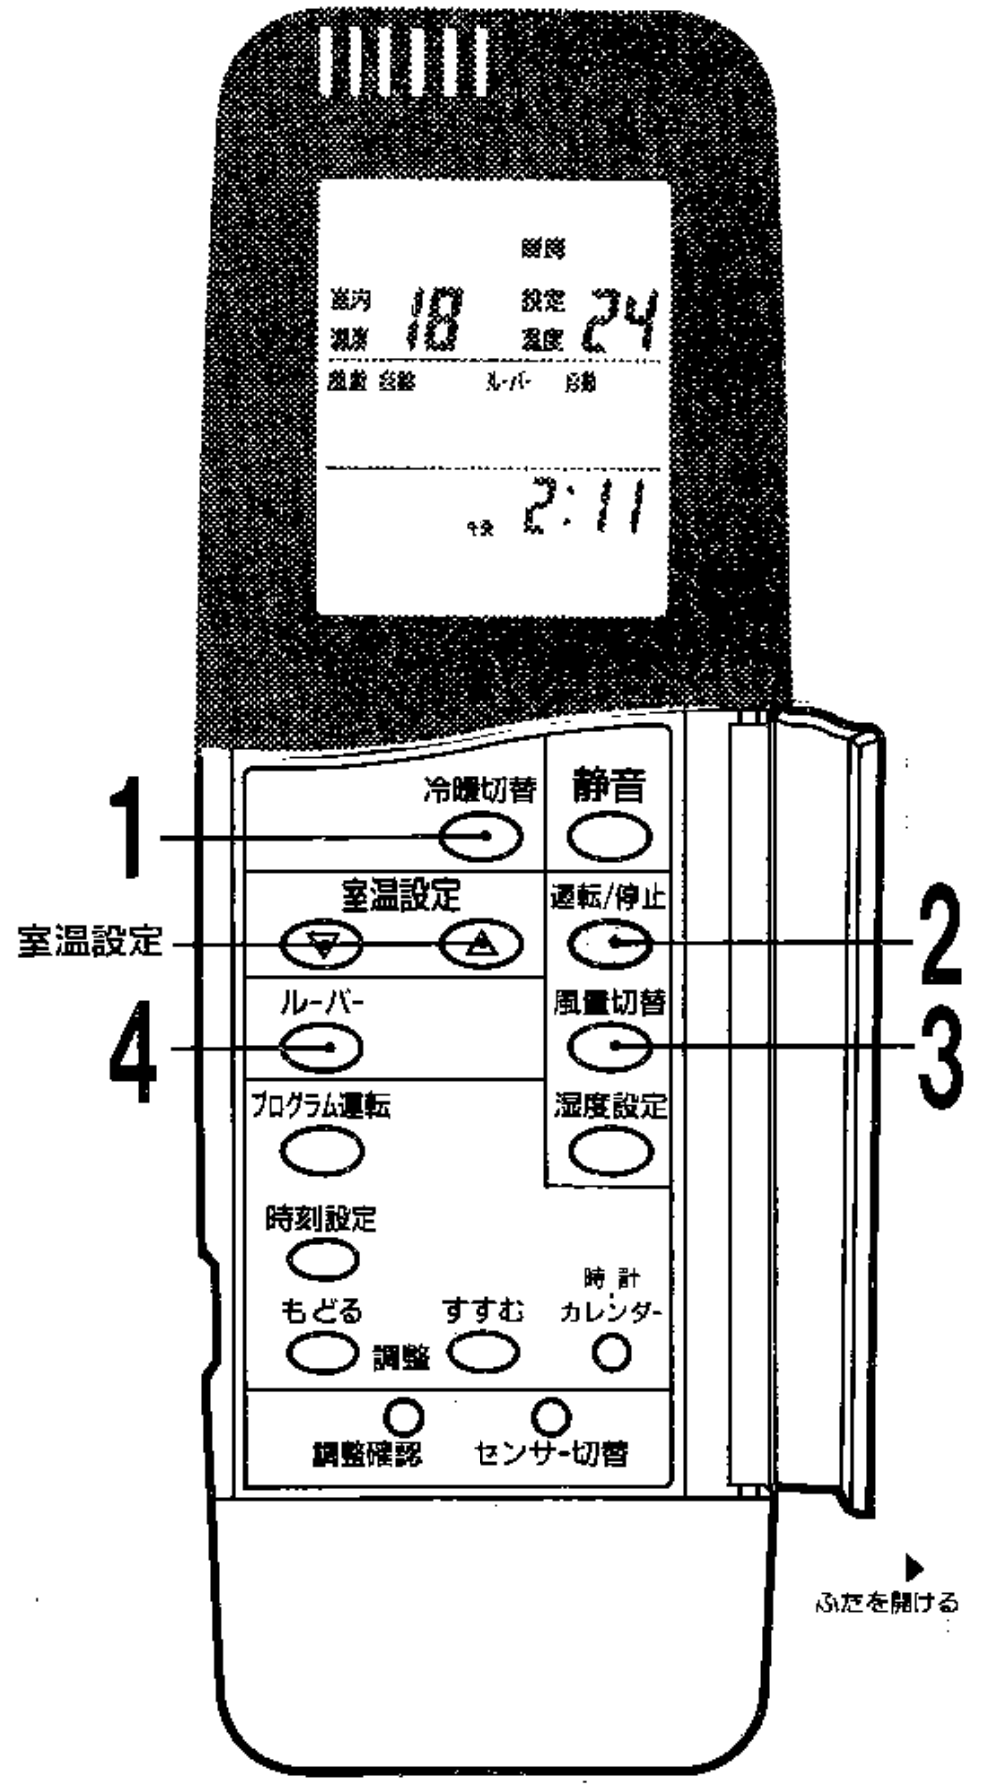

暖房
室内温度 18
設定温度 24
風量 自動
ルーバー 自動
午後 2:11
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計 カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
1
室温設定
4
2
3
ふたを開ける

1 冷暖切替 を押し
暖房・冷房・送風いずれかを選びます

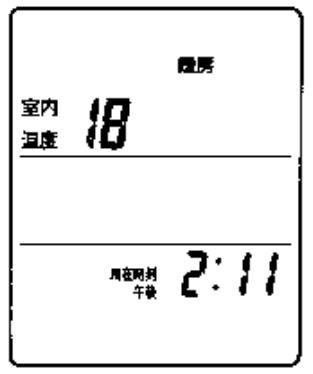

暖房
室内温度 18
現在時刻 午後 2:11

2 運転／停止 を
押します

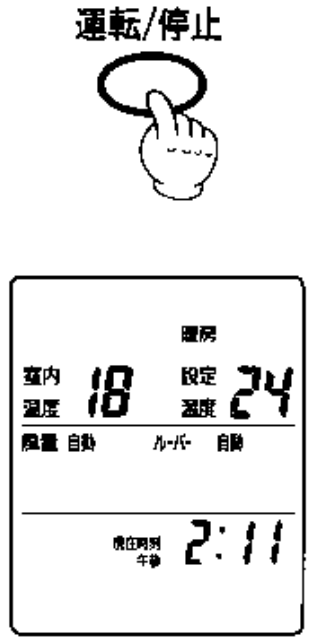

運転/停止
暖房
室内温度 18
設定温度 24
風量 自動
ルーバー 自動
現在時刻 午後 2:11

3 風量切替 を押し
自動・強・中・弱いずれかを選びます

自動にすると、風量は自動的に切り替わります。

4 ルーバー を押し
自動・セレクト・スイングいずれかを選びます※
（24、25ページ）

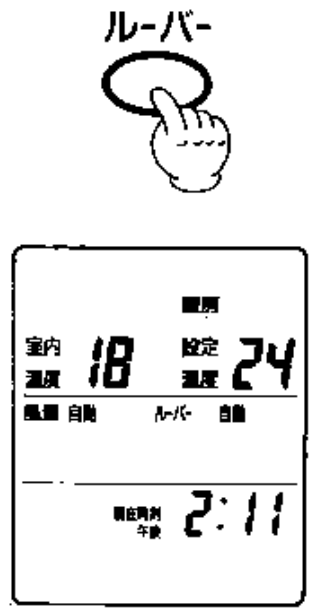

ルーバー
暖房
室内温度 18
設定温度 24
風量 自動
ルーバー 自動
現在時刻 午後 2:11

停止 運転／停止 を
もう一度
押します。

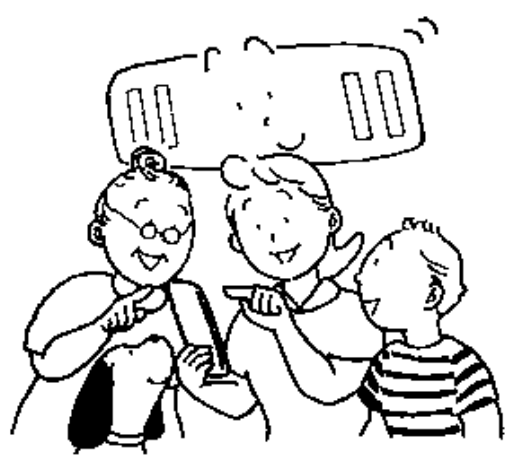

※オートルーバー付きチャンバーを設置した場合

温度設定のしかた

室温設定 を押し、ご希望の温度にします

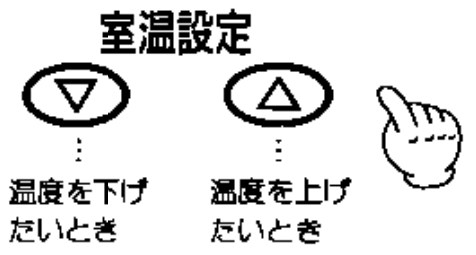

室温設定
温度を下げたいとき
温度を上げたいとき

室温設定 を1回押すごとに1℃ずつ変化します。
設定温度の範囲は16～30℃です。

送風運転では室温設定できません。

おこのみ運転（アメニティドライ）

ガスせんを全開にします。

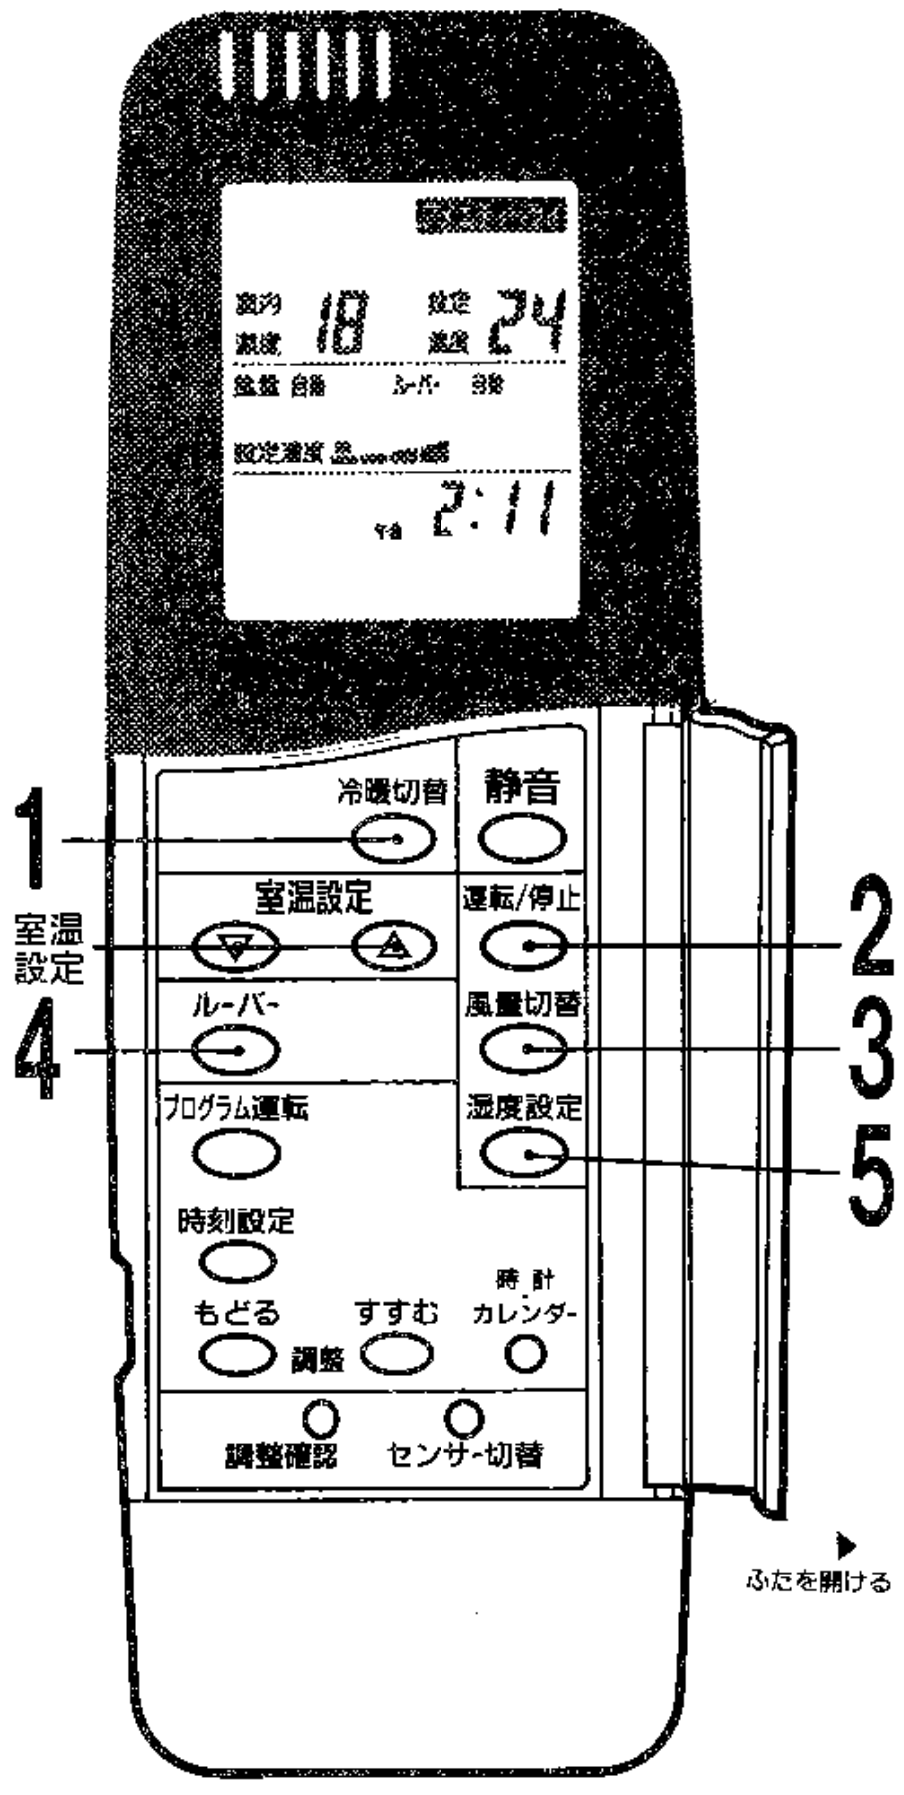
1
室温設定
4
2
3
5
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計
カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
ふたを開ける

1 冷暖切替 を押し
アメニティドライを
選びます

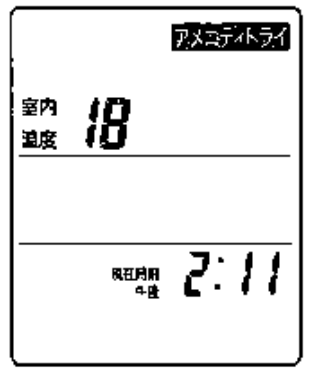
アメニティドライ
室内温度 18
2:11

2 運転／停止 を
押します

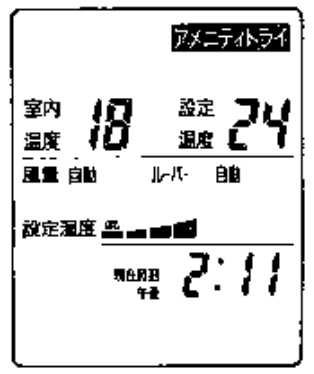
アメニティドライ
室内温度 18
設定湿度 24
2:11

3 風量切替 を押し
自動・強・中・弱
いずれかを
選びます

自動にすると、風量は自動的に切り替わります。

4 ルーバー を押し
自動・セレクト・
スイングいずれ
かを選びます
（24、25ページ）

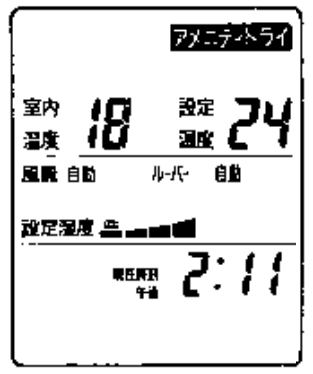
アメニティドライ
室内温度 18
設定湿度 24
2:11

5 湿度切替 を押し
ご希望の湿度に
します

設定湿度 ▂ 約45%
設定湿度 ▂▃ （50%）
設定湿度 ▂▃▅ （60%）
設定湿度 ▂▃▅▇ 約65%

停止 運転／停止 をもう一度押します。

自分の思いどおりにできるね。

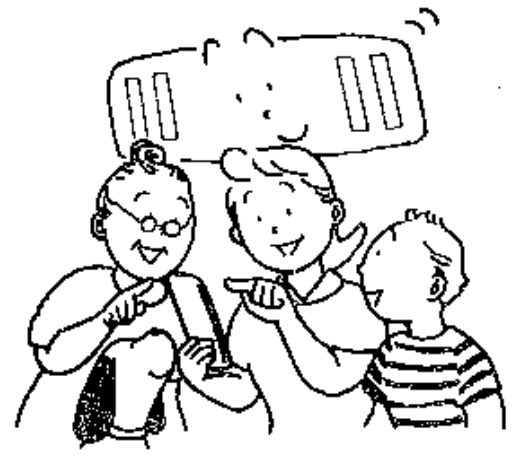

アメニティドライ運転について

- ●オートルーバー付きチャンバーを設置した場合、オートルーバーの位置が自動以外では機能が十分発揮されない場合があります。
- ●アメニティドライ運転にすると、温度センサーと湿度センサーがはたらいて、お部屋の空気をコントロールします。
- ●お部屋の状態によっては、湿度が設定湿度にならないことがあります。

温度設定のしかた

室温設定 を押し、ご希望の温度にします

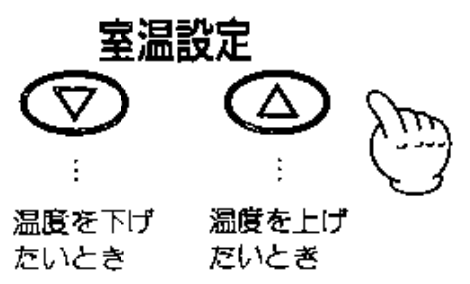
室温設定
温度を下げたいとき
温度を上げたいとき

室温設定 を1回押すごとに1℃ずつ変化します。
設定温度の範囲は16～30℃です。

風向調節

エアコン名人の決め手は、風向調節です。
上手な風向調節で効果的な冷暖房を！

リモコンには、ルーバーの調節ができるように、ルーバーボタンが付いています。これは下がり天井・押入上方式吹出グリル用チャンバー(オートルーバー付)STK-NDDA型をご使用の場合に限り、リモコンでルーバーの調節ができます。

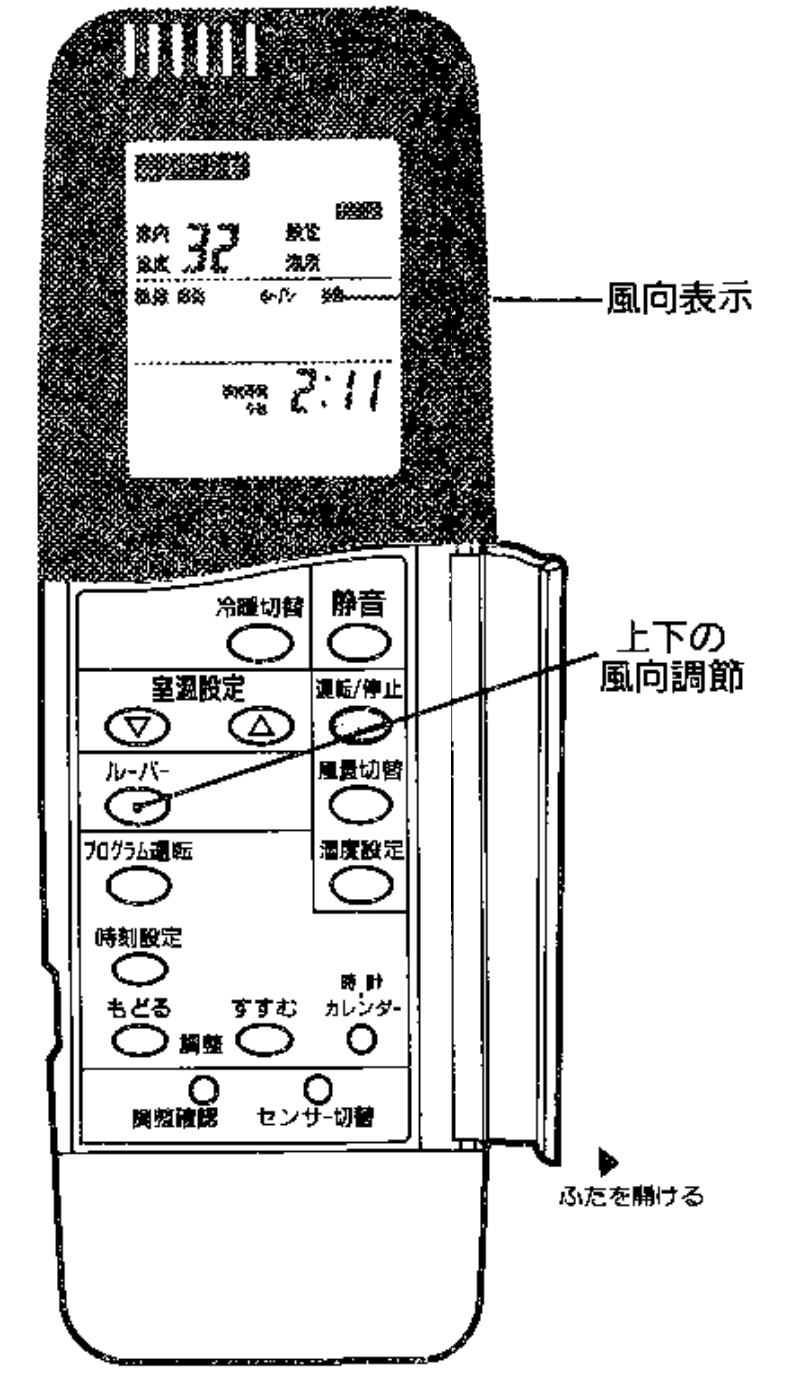
風向表示
上下の
風向調節
ふたを開ける
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
調整
時計
カレンダー
調整確認
センサー切替

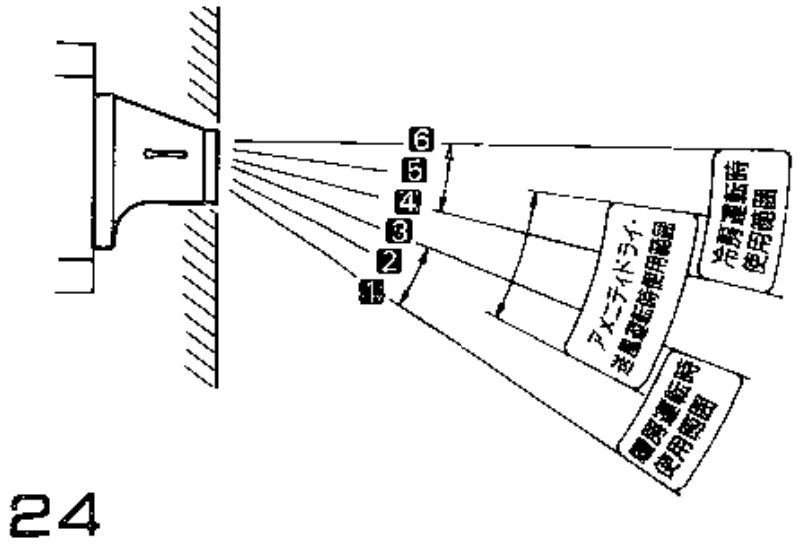
6
5
4
3
2
1
冷房運転時使用範囲
アメニティドライ・送風運転時使用範囲
暖房運転時使用範囲

上下の風向きを変える

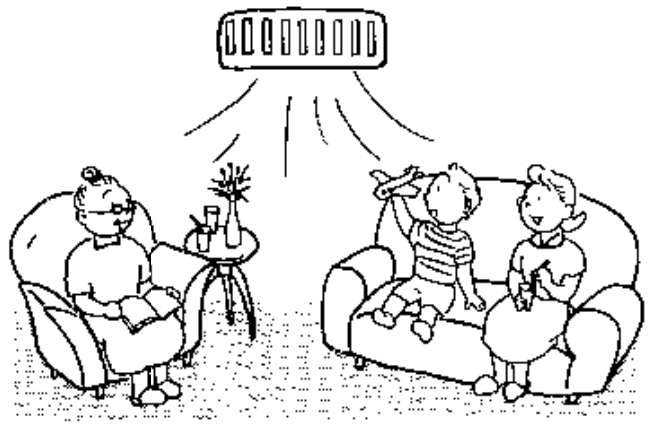

運転中に ルーバー を押します

暖房時

❶〜❹またはスイングで。

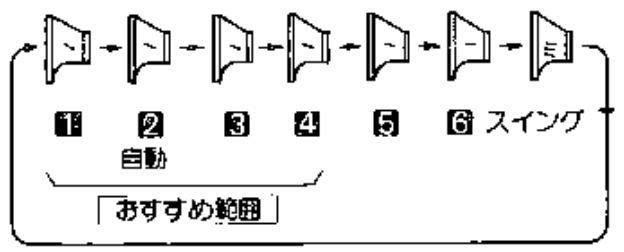
1
2
3
4
5
6
スイング
自動
おすすめ範囲

暖房時水平にしますと温風が足元まで届かないことがあります。

冷房時

❹〜❻またはスイングで。

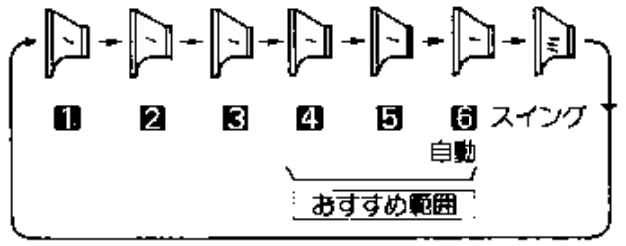
1
2
3
4
5
6
スイング
自動
おすすめ範囲

下向きにしますと吹き出し口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

アメニティドライ・送風時

❶〜❺またはスイングで。

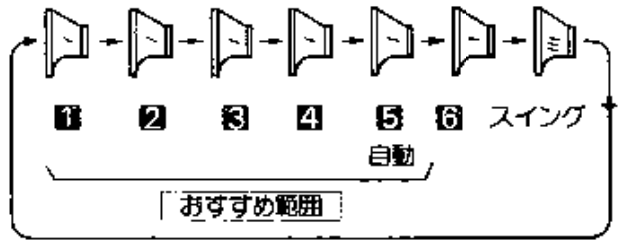
1
2
3
4
5
6
スイング
自動
おすすめ範囲

お部屋の状態によっては暖房時または冷房時のルーバー位置になることがあります。

左右の風向きを変える

吹出口にある左右風向調節羽根を手で左右に調節します

STK-NDDA型以外は手で調節します。

手動風向調節

吹出口部の風向調節板を手で動かして風向調節します。

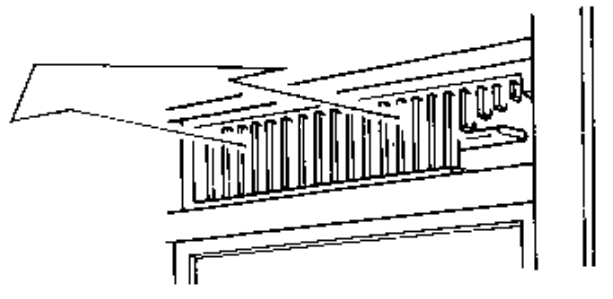

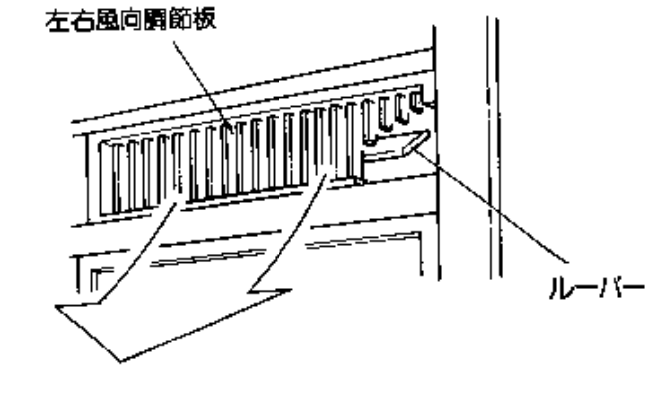
左右風向調節板
ルーバー

- ルーバーは暖房時下向き、冷房時水平の位置でご使用ください。

※ 上記風向調節は吹出グリルと吹出グリル用チャンバーの組み合わせによる風向調節です。グリルの形状等により調節方法は異なります。

リモコンの風向表示（オートルーバー付チャンバーの場合）

- 暖房運転開始時、吹き出し温度が暖まるまで、ルーバーの位置は水平❻風量は微風になります。この間は、リモコンで操作しても、ルーバーの位置および風量は変わりません。
- 停止時にはルーバーは自動的に閉じます。
- ルーバー を1回押すごとに自動、セレクトが6回、スイング、自動…を繰り返して表示します。
  ルーバーの位置は上図と本体を見て、お望みの位置にしてください。

⚠ご注意

- オートルーバー付きチャンバーの場合、ルーバーは、かならずリモコンの ルーバー で操作してください。手で直接操作すると、ルーバーの位置がリモコンの設定位置とずれる場合があります。誤動作した場合は、リモコンでいったん停止させてから再運転すると正常の位置にもどります。
- 冷房運転時にルーバーを下向きにすると、吹出口に露が付着したり滴下することがあります。
- つゆどきなど湿度の高いときに、左右風向調節羽根を大きく左右に曲げて冷房・アメニティドライ運転をすると、吹出口付近に露が付着したり滴下することがあります。その場合は、左右風向調節羽根をまっすぐの位置にしてご使用ください。

プログラム運転

おめざめ前に運転開始、おやすみ後に運転停止。
安心な快適ライフを思いのままにセッティング。

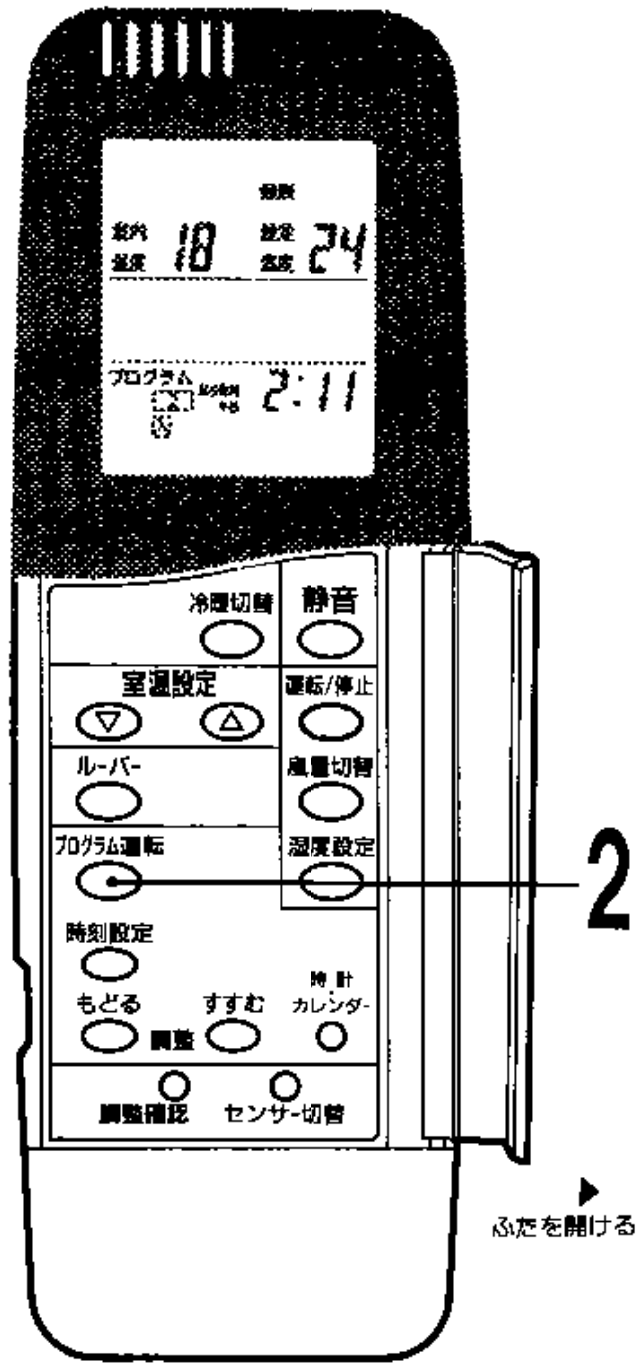
室内温度 18
設定温度 24
暖房
プログラム
2:11
冷房切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
2
ふたを開ける

プログラム運転

1 入時刻、切時刻を設定します

28、29ページをごらんください。

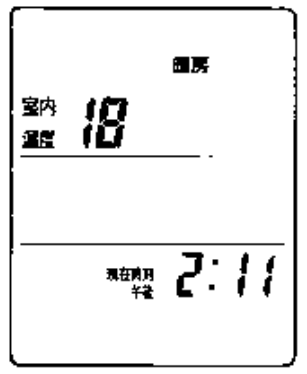
暖房
室内温度 18
2:11

2 プログラム運転 を押します

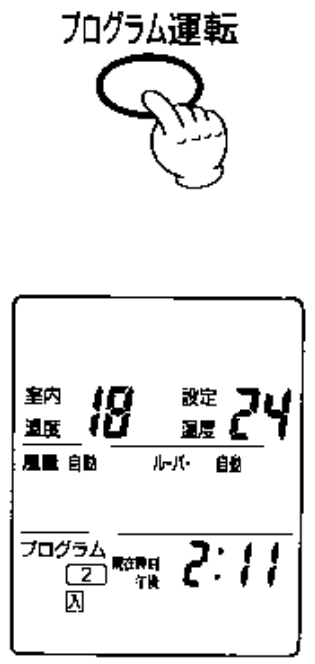
プログラム運転
室内温度 18
設定温度 24
風量 自動
ルーバー 自動
プログラム 2 入
2:11

本体のタイマーランプが点灯。

3 **取消** もう一度 プログラム運転 を押します

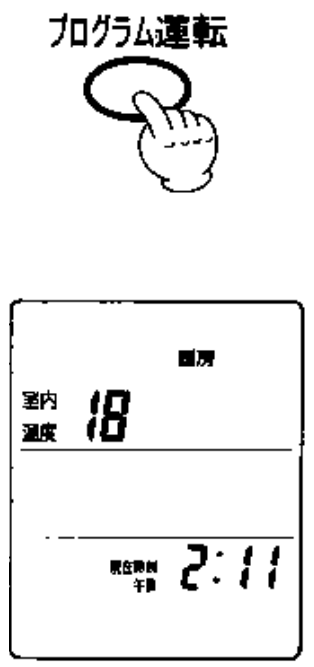
プログラム運転
暖房
室内温度 18
2:11

入時刻、切時刻は記憶しています。

プログラム運転中、停電した場合

エアコン本体は停止し、リモコン表示はそのままです。通電後、 プログラム運転 を押して、運転を解除し、もう一度 プログラム運転 を押してください。

⚠ご注意

- ●プログラム運転の時刻の信号はリモコンから送ります。リモコンが本体に信号を受信できる位置に置かれていなかったり、現在時刻が正しく合っていないと、お望みの時刻にタイマーがはたらきません。
  ☞10〜11ページ

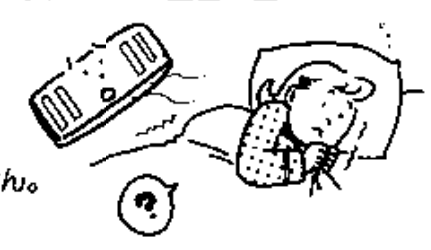

- ●プログラム運転で、エアコン運転中、運転／停止ボタンを押すとエアコンは停止します。
  また、プログラム運転で停止しているとき、運転／停止ボタンを押すと、エアコンは運転します。

おやすみ中に運転停止、おめざめ前に再運転・おめざめ前に運転、おでかけのあと停止など

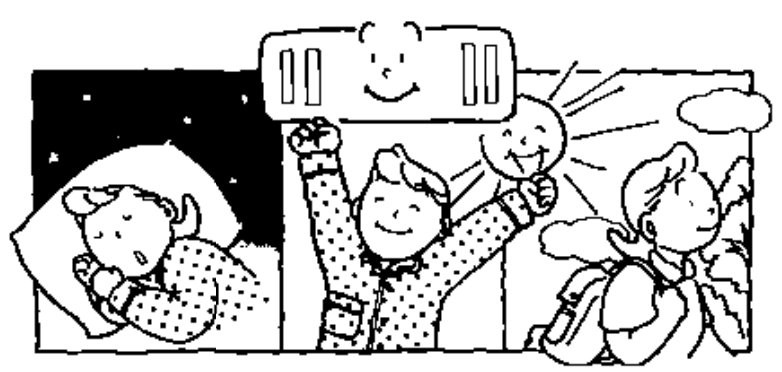

プログラム運転 を押すと


プログラム 1
プログラム 2
入
切
入
切
運転
停止
運転
停止
午前6:30
午前9:30
午後5:30
午後11:30

プログラム時刻が設定された後、プログラム運転ボタンを押すと、設定された時刻をプログラム 1 から順に表示します。

最後に現在時刻以降でもっとも近い設定時刻の表示になります。

左記のように設定してある場合、現在時刻が午後2時11分であるとプログラム 2 の 入 からスタートします。ここで運転／停止ボタンを押すと、次の時刻に切り変わります。

ここではプログラム 2 の 切 になります。

快適予約タイマー機能について

- ●入タイマー運転は、セットされた時間にお部屋の温度をお好みの温度に近づけるよう、セット時間の0〜60分前から運転を開始します。また、このときの風量は自動的に設定されます。
- ●お部屋の大きさや状態により、セット時間にお好みの温度になっていないことがあります。

プログラム運転

時刻の設定はエアコン運転中でも、停止中でもできますが、下記の説明は停止中に行っています。

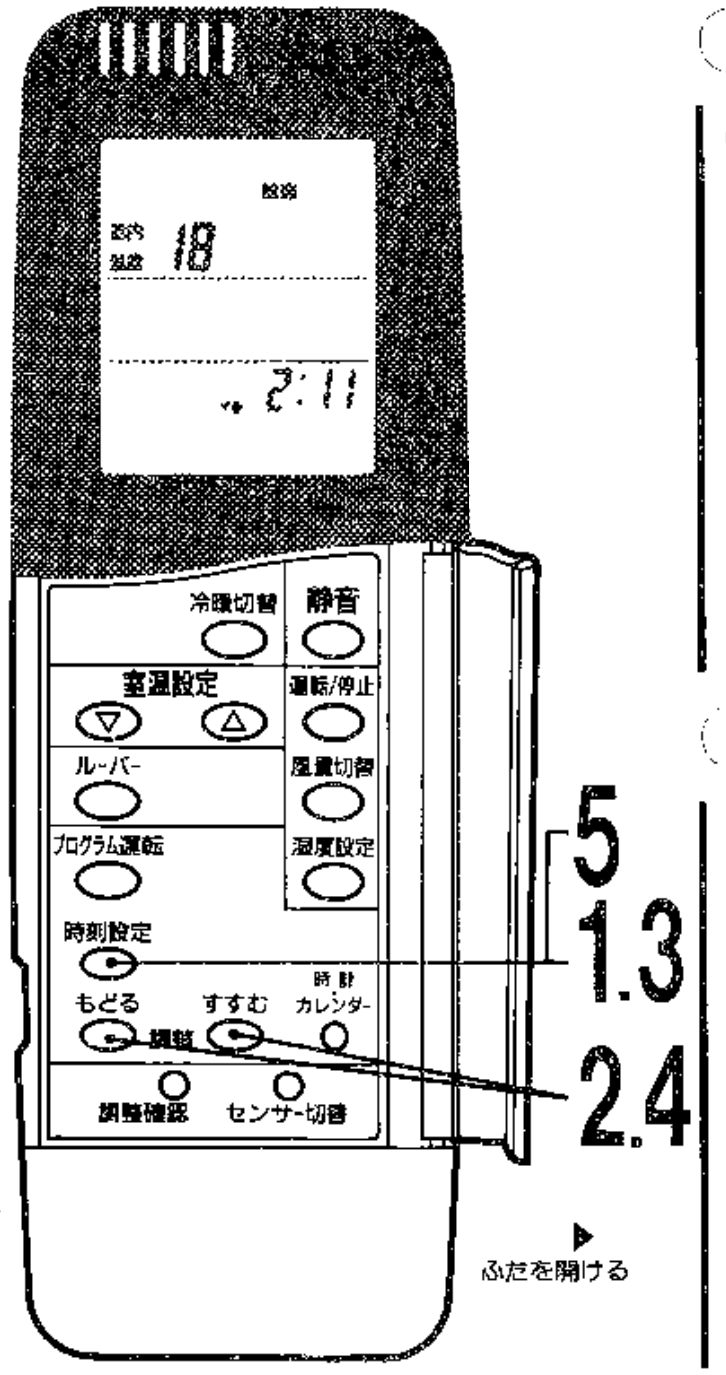

室内 温度 18
2:11
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計 カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
5
1.3
2.4
ふたを開ける

プログラム[1]運転

（例）午前6時30分に運転を開始し、午前9時30分に運転を停止させたいとき

1 [時刻設定]を押し
[1]の表示にします

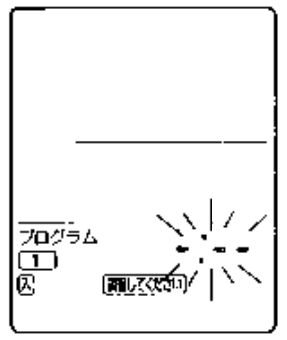

時刻表示が点滅。

2 [もどる][すすむ]を押し
「午前6：30」に合わせます

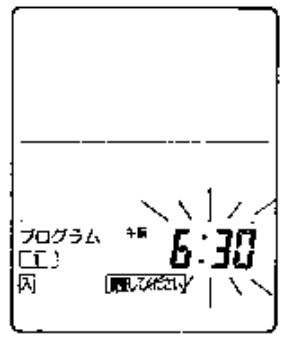

プログラム
[1]
午前
6:30

3 [時刻設定]を押します

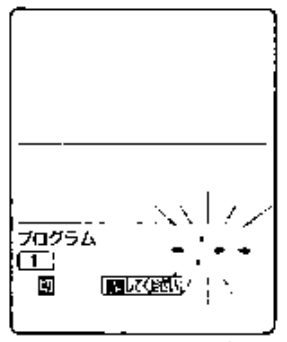

時刻表示が点滅。

4 [もどる][すすむ]を押し
「午前9：30」に合わせます

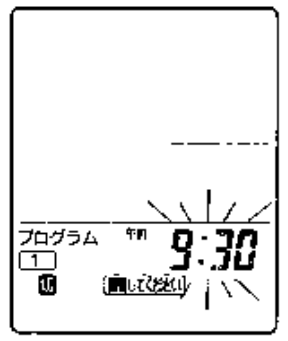

プログラム
[1]
午前
9:30

5 [時刻設定]を押します

プログラム[2]を設定しないときは[時刻設定]をもう2回押します

設定前の表示（プログラム[2]の5）になり設定できました。

プログラム[2]も設定したいとき　1回押します

プログラム[2]の1になり、下行のプログラム[2]の操作手順を行います。

プログラム[2]運転

（例）午後5時30分に運転を開始し、午後11時30分に運転を停止させたいとき

1 [時刻設定]を押し
[2]の表示にします

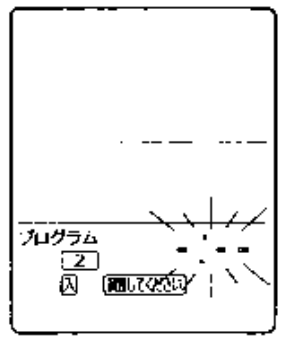

2 [もどる][すすむ]を押し
「午後5：30」に合わせます

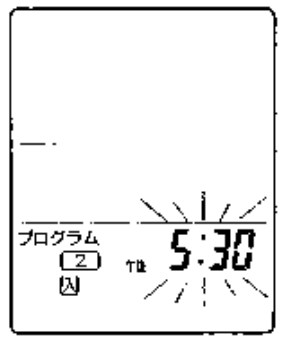

プログラム
[2]
午後
5:30

3 [時刻設定]を押します

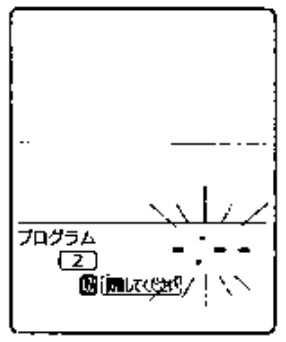

4 [もどる][すすむ]を押し
「午後11：30」に合わせます

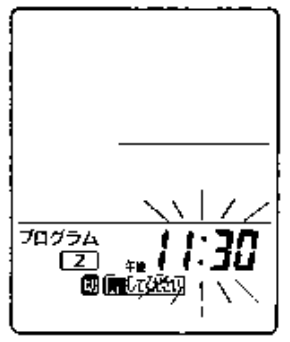

プログラム
[2]
午後
11:30

5 [時刻設定]を押します

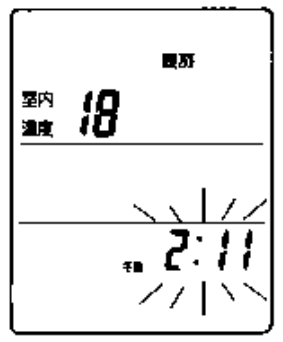

室内 温度 18
午後
2:11

● 上記で設定された例



プログラム[1]
プログラム[2]
入
切
入
切
運転
停止
運転
停止
午前6：30
午前9：30
午後5：30
午後11：30

● 時刻設定の取り消しをしたいときは

午後11：50のつぎが「－－」になりますので、そこに合わせてください。

⚠ご注意

● プログラム[1]またはプログラム[2]を設定するときは必ず入時刻と切時刻を合わせてください。
また、入時刻と切時刻が同じ時刻の場合無効となります。

● 時刻の設定がまちがっていると設定が無効となります。
時刻設定終了後、調整確認ボタンを押して時刻を確認してください。



×
プログラム[1] 入時刻
プログラム[2] 入時刻
プログラム[1] 切時刻
プログラム[2] 切時刻



×
プログラム[1] 入時刻
プログラム[2] 入時刻
プログラム[2] 切時刻
プログラム[1] 切時刻

時刻設定が誤っていたり、抜けていたりした場合時刻表示が点滅します。

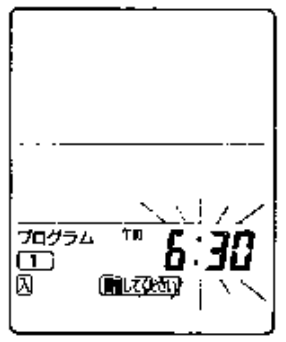

プログラム
[1]
入
午前
6:30

操作手順をはじめからやり直します。

確認 [調整確認]を押します

①日付 ②現在時刻 ③プログラム[1]入時刻 ④プログラム[1]切時刻 ⑤プログラム[2]入時刻 ⑥プログラム[2]切時刻の順で点灯します。

変更 操作手順をはじめからやり直します

①切タイマーセット
②入タイマーセット
③プログラム

取扱説明書	DC －22NSC－AT	0	9	1	8	4	0	2	13161
	DC －35NSC－ATK	0	9	1	6	4	0	3	
	DCS－22SI －I	0	9	1	4	4	0	4	
	DCS－35SI －IK	0	9	1	1	4	0	5	
	~~DCS－22SH~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~2~~	~~0~~	~~6~~	~~6~~	
	DCS－35SI －K	0	9	1	7	4	0	7	

静音運転

ニューロ自動、冷房、アメニティドライでのエアコンご使用時に室外ユニットの能力を下げ運転音を下げることができます。(組合せ室外ユニットがインバータタイプのみ)室内ユニットは弱風運転となります。暖房、送風運転のときは、冷房用室外ユニットを運転しませんので、静音運転を行いません。

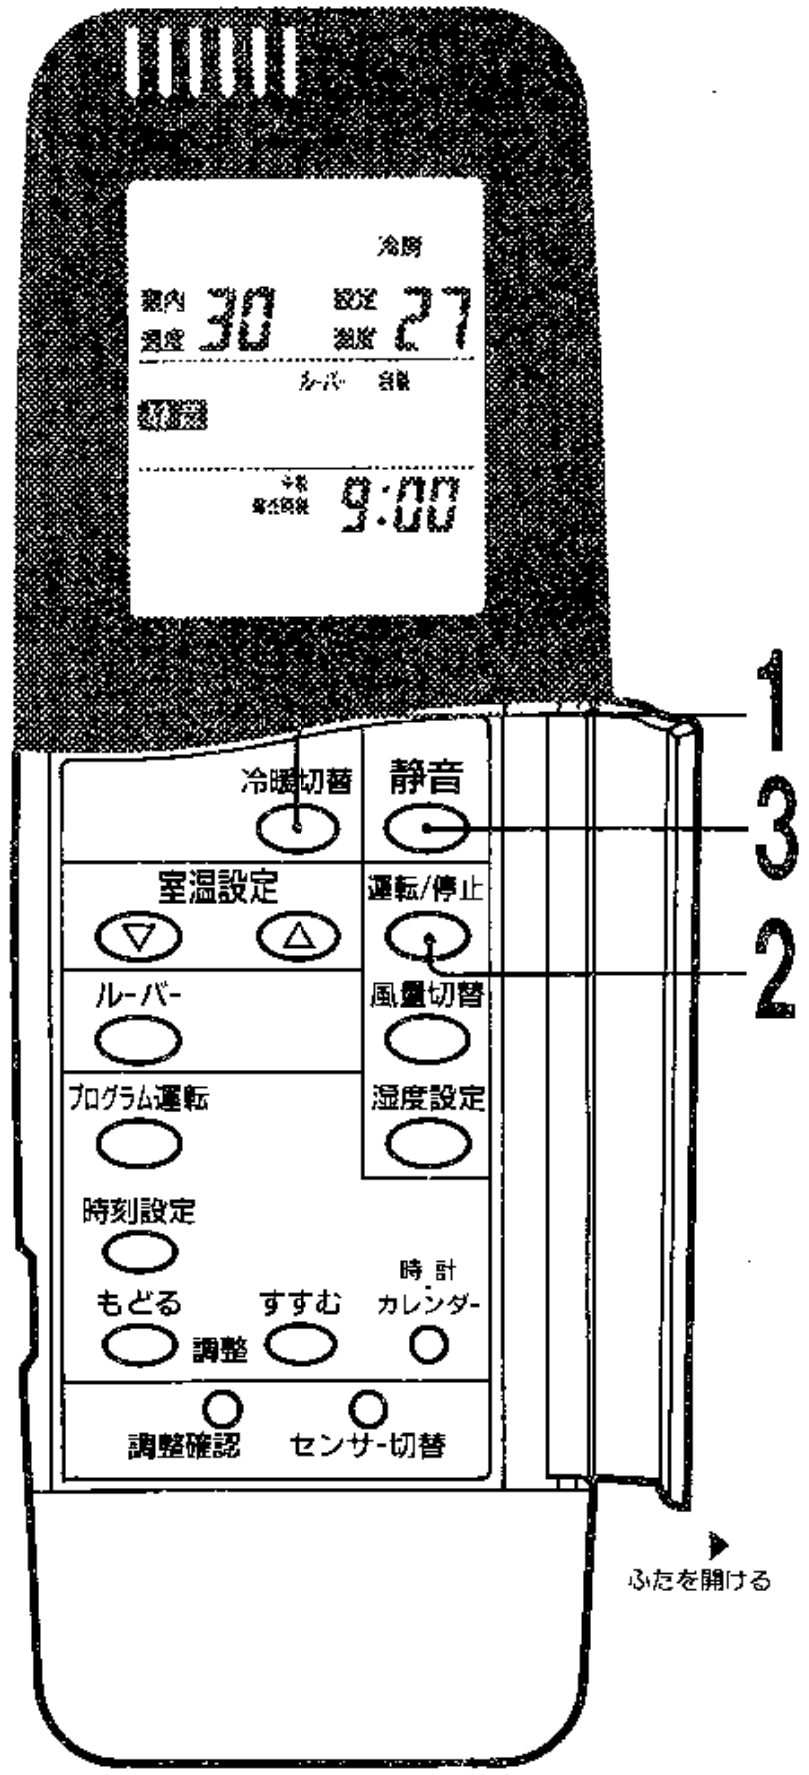
冷房
室内温度 30
設定温度 27
ルーバー 自動
静音
午前 現在時刻 9:00
冷暖切替
静音
室温設定
運転/停止
ルーバー
風量切替
プログラム運転
湿度設定
時刻設定
もどる
すすむ
時計 カレンダー
調整
調整確認
センサー切替
1
3
2
ふたを開ける

1 冷暖切替 を押し
ニューロ自動、冷房、アメニティドライのどれかを選びます

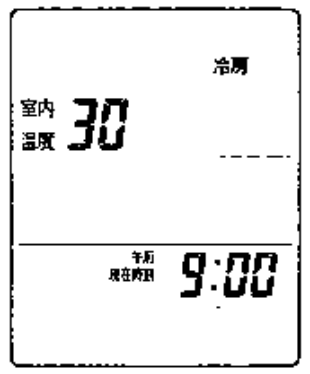
冷房
室内温度 30
午前 現在時刻 9:00

2 運転／停止 を押します

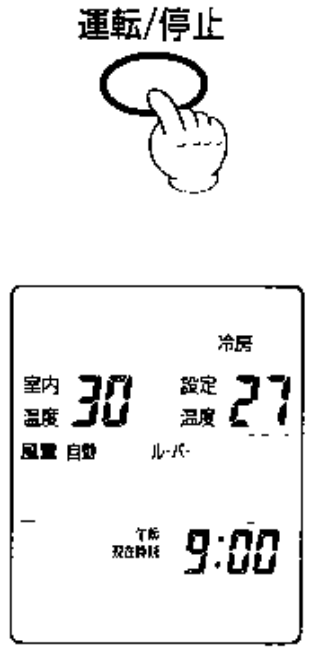
運転/停止
冷房
室内温度 30
設定温度 27
風量 自動
ルーバー
午前 現在時刻 9:00

3 静音 を押します

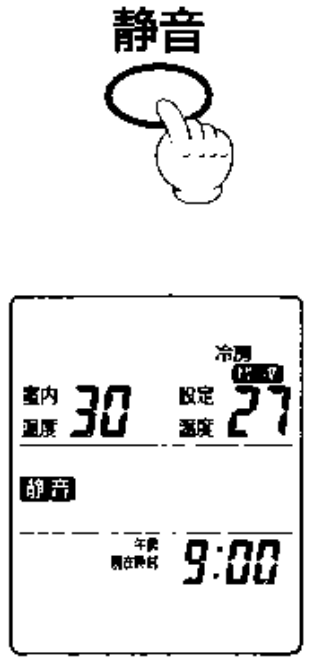
静音
冷房
室内温度 30
設定温度 27
静音
午前 現在時刻 9:00

静音 が表示。

取消 もう一度 静音 を押します

静音 が消え、もとの運転にもどります。

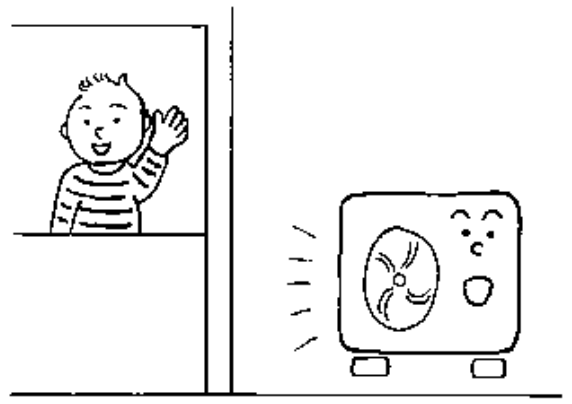

夜間自動静音運転

リモコンの時計が午後11時から翌朝6時の間での運転は自動的に静音運転に切り替えします。翌朝6時になると自動的に解除され、通常設定の運転モードとなります。この機能は毎日繰り返されます。


午後11：00
午前6：00
静音運転

静音運転中は、リモコンに 静音 表示が表われます。このとき静音ボタンを押すと 静音 表示が消え、静音運転は解除されます。

⚠ご注意

- ●静音運転中は、風量切替は機能しません。
- ●夜間自動静音の時間内または直前に運転を開始された場合は、自動的に静音運転に切り替わり、設定温度への到達時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。この場合は静音運転を解除していただければ、通常運転で運転できます。
- ●インバータマルチ室外ユニットと組み合わせた場合も各部屋の室内ユニットは、自動的に静音運転に切り替え運転します。このとき１部屋でリモコンの静音ボタンを押すと 静音 表示が消え、静音運転は全室解除されますが、他の部屋のリモコンは 静音 が表示された状態となります。

取扱説明書	DC －22NSC－AT	0 9 1	8 4 0 2	13171
	DC －35NSC－ATK	0 9 1	6 4 0 3	
	DCS－22SI －I	0 9 1	4 4 0 4	
	DCS－35SI －IK	0 9 1	1 4 0 5	
	~~DCS－22SH~~	~~0 0 0~~	~~2 0 0 6~~	
	DCS－35SI －K	0 9 1	7 4 0 7	

応急運転

リモコン紛失や、リモコンの電池切れなど、エアコンの操作ができないとき、応急的に使用する本体運転です。

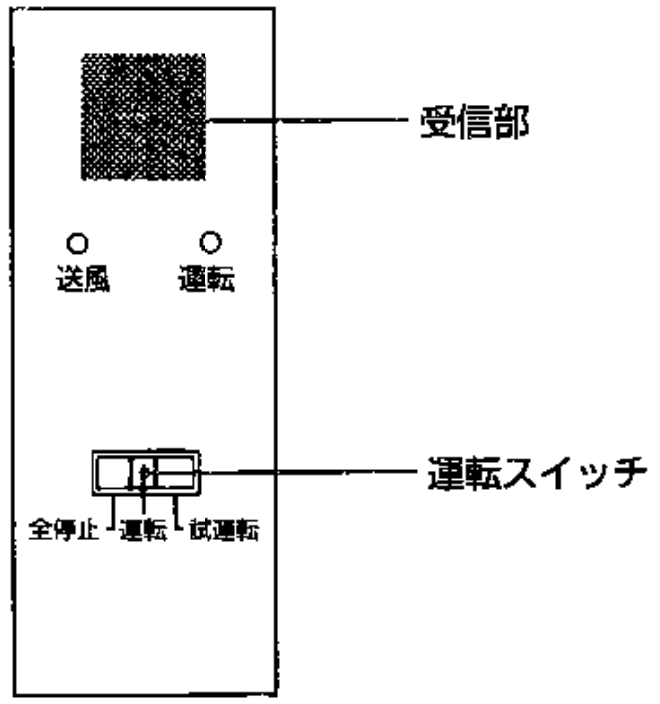
受信部
送風
運転
運転スイッチ
全停止
運転
試運転

あわてないで！
ホラ、大丈夫。

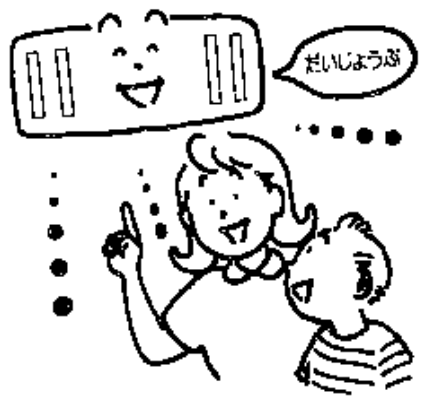

1 運転スイッチを全停止の位置にします


送風
運転
全停止
運転
試運転

2 もう一度運転の位置にもどします


送風
運転
全停止
運転
試運転

運転ランプが点灯。ニューロ自動運転を開始します。運転開始時の室温に応じて、ニューロ自動(おまかせ運転)になります。設定温度・風量・ルーバーの位置も自動的に選びます。

停止 運転スイッチを全停止の位置にします


送風
運転
全停止
運転
試運転

ご存知ですか？
エアコンとの上手な交際術。
ちょっとした心づかいで、120%パワーアップ！
そんなエアコンが喜ぶポイントをご紹介します。
どうぞ末永く、楽しいおつきあいを。

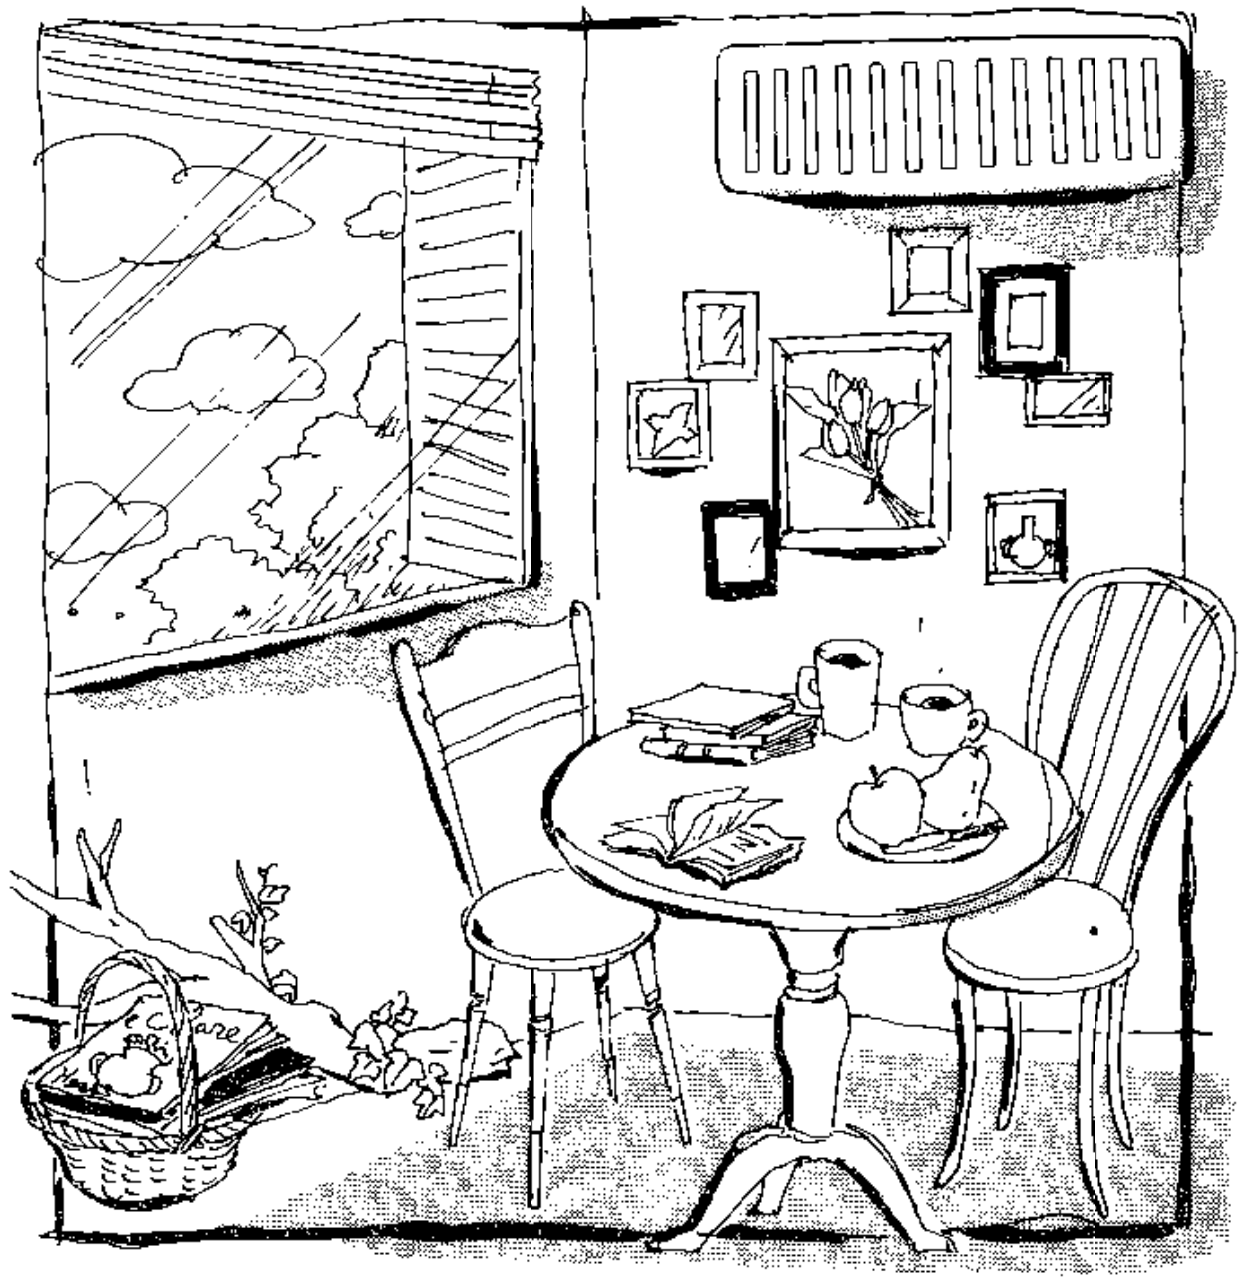

取扱説明書	DC－22NSC－AT	0 9 1	8 4 0 2	13181
	DC－35NSC－ATK	0 9 1	6 4 0 3	
	DCS－22SI－I	0 9 1	4 4 0 4	
	DCS－35SI－IK	0 9 1	1 4 0 5	
	~~DCS－22SH~~	~~0 9 0~~	~~2 0 6 6~~	
	DCS－35SI－K	0 9 1	7 4 0 7	

エアコンのかしこい使い方

こんなふうに使えば、エアコンは快適ライフのパートナーに。
健康によく、経済的にも効率のよいおつきあいのヒントです。

室内温度の設定は適温に

寒くなるほどの冷やし過ぎや、汗が出るほどの暖め過ぎは不経済。健康のためにもよくありません。

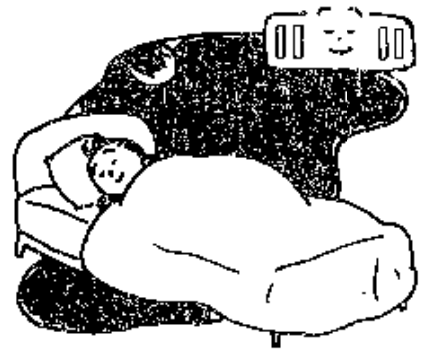

プログラム運転を有効に

冷暖房のかけっぱなしはムダばかりでなく健康にもよくありません。プログラム運転ですっきりぐっすりおやすみタイム。

冷暖房効果をアップ

熱が逃げにくく、日差しもさえぎるカーテンやブラインドは、快適な涼しさ、暖かさを逃がしません。

すきま風を追放！

せっかくの冷暖房も、ドアや窓が開いていては効果半減！すきま風がないかどうか、チェックをお忘れなく。

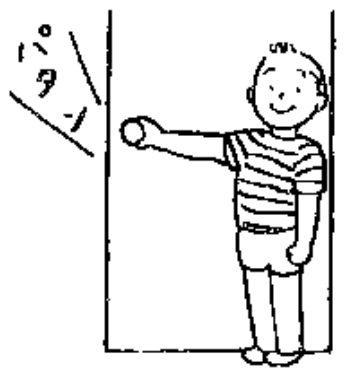

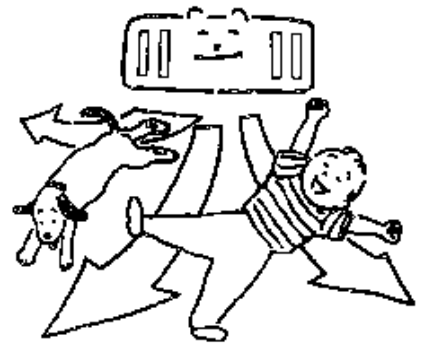

上手に活用風向調節

暖気は上に、冷気は下にたまるもの。その性質を利用して室温ムラをなくすのが風向調節です。ムダな運転も追放できます。

換気もお忘れなく

健康のために、1時間に1～2分程度の換気は必要です。また、同室内でガス・石油器具などをご使用の場合は安全のためにもかならず換気を実行しましょう。

エアフィルターもお掃除を

エアフィルターの汚れは、冷暖房能力低下や、異常音発生の原因になります。吹出口付近や内部に露が付着して滴下することもあります。電気代のムダにもつながります。

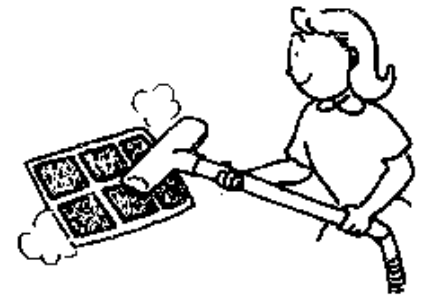

雷が鳴りだしたら要注意！

雷が鳴りだしたら、運転を停止して早めに電源（ブレーカー）を切りましょう。落雷による電気回路の焼損が防げます。

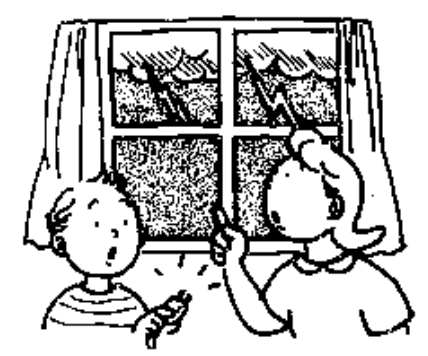

冷房時には熱源はさけて

冷房運転中は、できるだけ熱源をさけたほうが効率よく室内を冷やせます。また、お客様がおおぜいのときは、こまめに温度調節を。

湿度調節で快適空間

暖房運転を長時間続けると、お部屋は乾燥ぎみになります。健康のため、加湿器などで湿度不足をふせぎましょう。

快適冷房温度で省エネを

冷房運転のとき、室内と室外の温度差は約5℃以内が最適です。設定温度を1℃上げると約10%も省エネになります。

知っておいていただきたいこと

冷風防止運転について

暖房運転開始時の、はだ寒い冷風を防止します。エアコン内部が暖まるまでは、送風を停止します。
じゅうぶんに暖まると、自動的に送風を開始します。
また、室温が設定温度より高い場合にも、送風を停止します。

凍結予防運転について

冬期エアコン停止中でも電源(ブレーカー)を切らないようにしてください。
冬期外気温が0℃以下になりますと熱交換器や温水回路、暖房用熱源機の熱交換器の水が凍結し、熱交換器や配管などが破損することがあります。室内温度が10℃以下になるとエアコンの停止中は流量可変弁を開いて、温水回路などの破損を予防することができます。しかしエアコン停止中他の暖房装置を使った場合には、外気温が0℃以下であっても室内温度が10℃を越えていると、流量可変弁は開きません。このため凍結予防を行うことができませんので他の暖房装置を使う場合にはエアコンを暖房運転にしてください。

お手入れのしかた

お手入れを始める前に

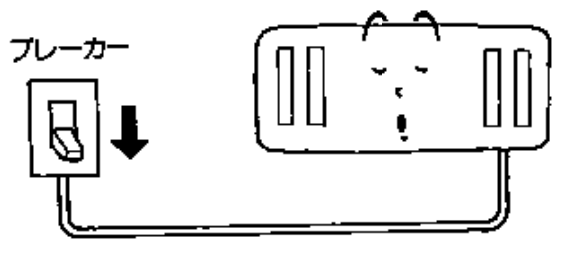

- ●運転を停止して必ずブレーカーを切ってください。

日常のお手入れ(シーズン中)

本体・リモコンのお手入れ

- ●柔らかい布でからぶきします。
  汚れがひどい場合は、お湯か水で、よくしぼってふきます。
- ●エアフィルターのお掃除もお忘れなく。

▲ご注意

- ●室内ユニット・リモコンには、絶対に水をかけないでください(故障や感電のおそれがあります)。
- ●シンナー・ベンジン・磨き粉・40℃以上のお湯は、変形・変色の原因になりやすいので、使用しないでください。

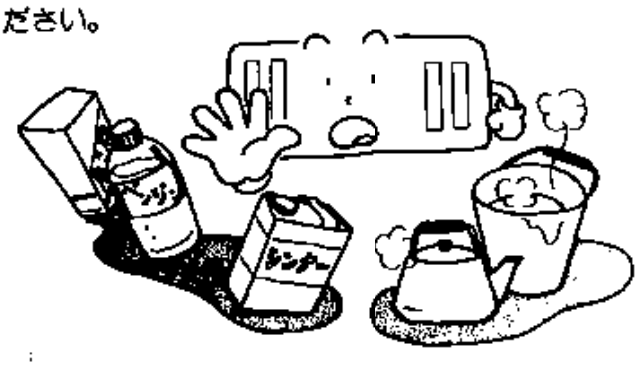

エアフィルターのお掃除

ホコリは掃除機で吸い取るか、水洗いしてください。
水洗いしたときは日陰でよく乾かしてください。

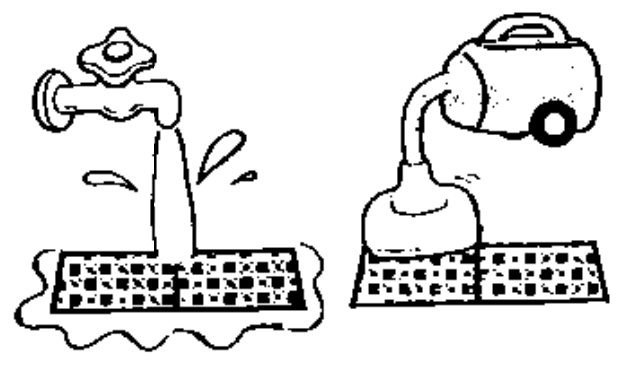

その後、エアフィルターをもとのように取り付けます。

エアフィルターのはずしかた

押入上部・下り天井タイプの場合

①格子を持って、吸込グリルをはずします。

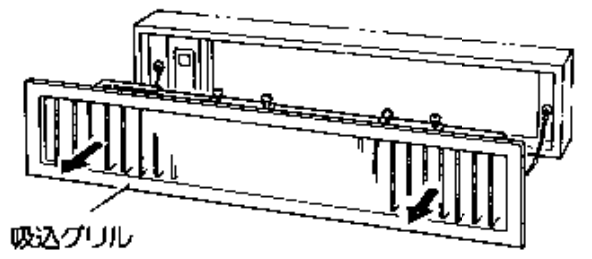

②エアフィルター止め具からエアフィルターを取りはずします。

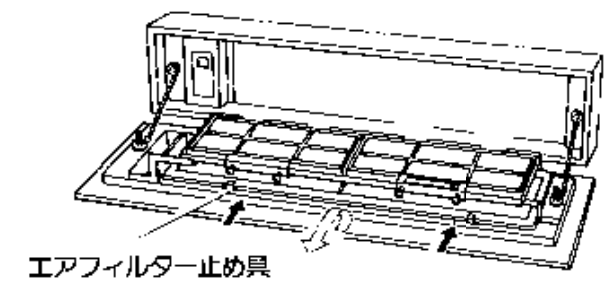

③掃除した後は逆の手順で取り付けてください。

天井ダクトタイプの場合

①吸込口のとって(左右)を内側に押すと吸込口が下に開きます。

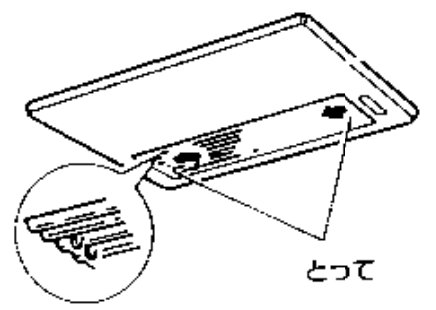

②エアフィルターのとってを持ち上げて手前に引くと、エアフィルターがはずれます。

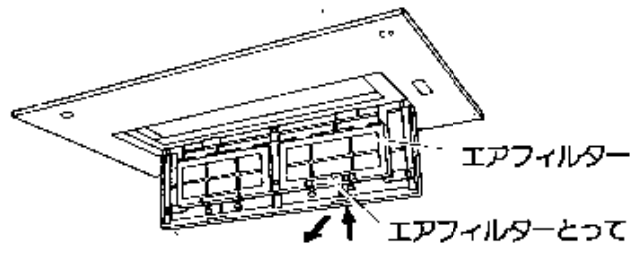

③掃除した後は逆の手順で取り付けてください。

エアフィルターのはずしかた

ラインタイプの場合

（エアフィルターは3枚あります）

①吸込グリルの左右のガラリレバーを引きながら、ガラリを外します。

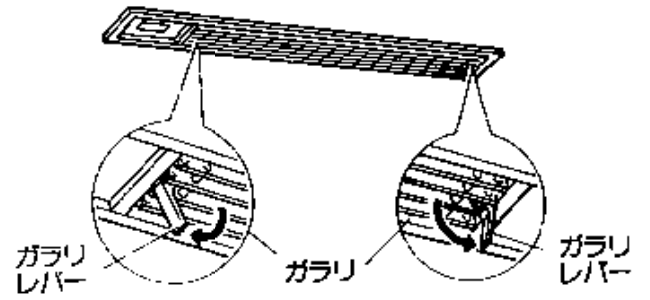

②エアフィルターを外します。
エアフィルターをいったん押し上げ、引き下げます。

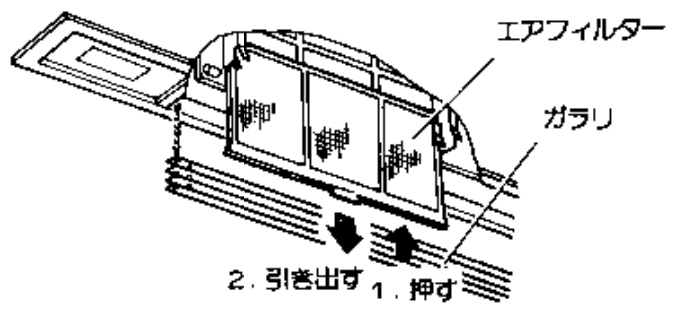

③エアフィルターと、ガラリを取り付けます。
ガラリレバーを外側に開いて、ガラリをはめ、ガラリレバーを内側にします。

お手入れのしかた

末永く、安全にお使いいただけるよう
日常のお手入れと点検は定期的に行ってください。

空気清浄フィルターの交換

押入上部・下り天井タイプの場合

①格子を持って、吸込グリルを外します。

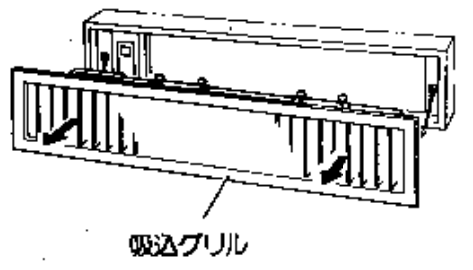

②取付金具からフィルター枠を外します。
矢印の方向（❶）に押しながら、フィルター枠を手前（❶）に引いて外します。



③カバーの凸部をもちあげて、空清フィルターの黒色を上にしてフィルター枠に取り付けます。

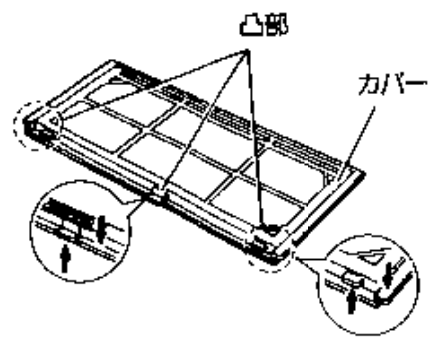

④フィルター枠を吸込グリルに取り付け、もとどおり格子を取り付けます。

天井ダクトタイプの場合

①吸込グリルのとっての内側に押し、吸込グリルを開きます。

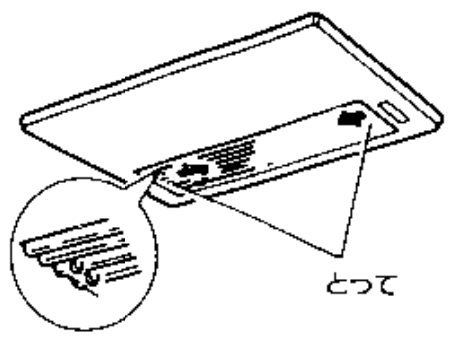

②取付金具からフィルター枠を外します。
矢印の方向（❶）に押しながら、フィルター枠を手前（❷）に引いて外します。

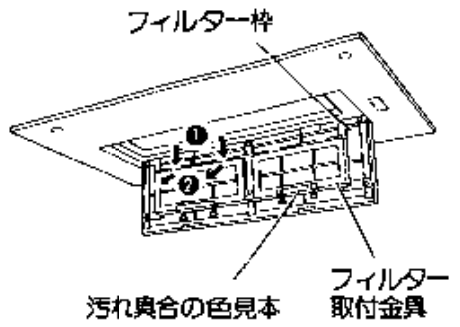
フィルター枠
❶
❷
汚れ具合の色見本
フィルター
取付金具

③カバーの凸部をもちあげて、空清フィルターの黒色を上にしてフィルター枠に取り付けます。

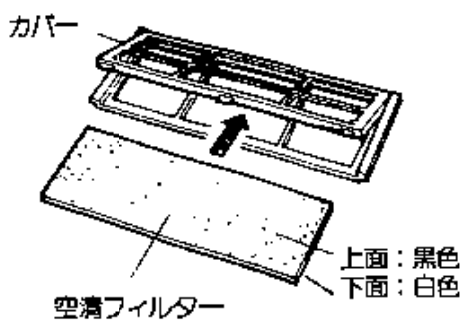
カバー
上面：黒色
下面：白色
空清フィルター

④フィルター枠を吸込グリルに取り付け、もとどおり吸込グリルを閉めます。

ご注意

- ●空気清浄フィルターは本体に貼ってある色見本のラベルと同じ程度の色になるまで使用できます。
（一般のご家庭では3～6カ月がめやすです。）
- ●汚れた空気清浄フィルターは、洗っても再使用できません。お買い上げの販売店でご購入ください。
（押入上部･天井ダクトタイプの場合STK-SNFF-21，ラインタイプの場合STK-SNUF-12）

空気清浄フィルターの交換

ラインタイプの場合

①ガラリレバーをおこして、ガラリを外します。
②エアフィルターを外します。
③矢印方向にラッチを外して、フィルターガイドを矢印方向に引きます。

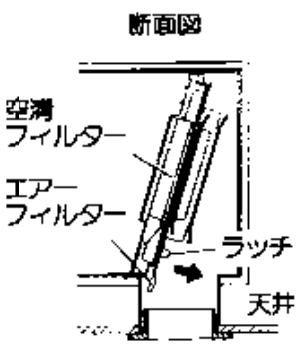
断面図
空清フィルター
エアーフィルター
ラッチ
天井


フィルターガイド
ラッチ
ガラリ
ガラリレバー

④図のように矢印方向に押しながら、空清フィルター枠を引きます。



⑤空清フィルター枠を開きます。空清フィルター枠から汚れた空清フィルターを取り出します。

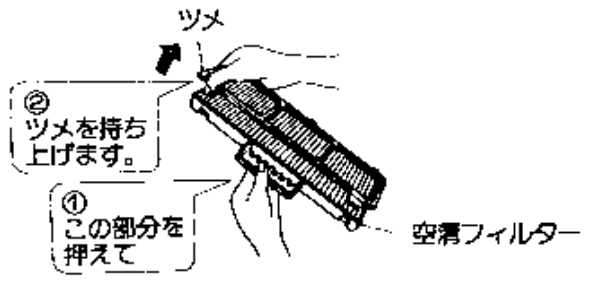
ツメ
②
ツメを持ち上げます。
①
この部分を押えて
空清フィルター

新しい空清フィルターをセットします。

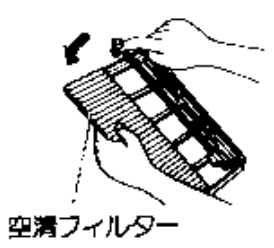



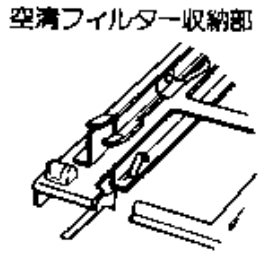
空清フィルター収納部

⑥空清フィルター枠をもとのようにはめ込みます。
⑦エアフィルターとガラリを取り付け、もとどおりにセットします。

シーズン前の点検

□エアフィルター・空気清浄フィルターの点検
□室内・室外ユニットの吹出口や吸込口が他のものでふさがれていませんか？
□リモコンに電池を入れ、時刻を合わせます。
□排水ホースはつまりやトラップがないこと、バケツや排水溝の水面にもぐっていないことを確認してください。



□据え付け台は、腐ったりさびたりしていませんか？
□アース線は、はずれていませんか？
□電源（ブレーカー）が切ってある場合、電源を入れます。
□暖房シーズン、ニューロ自動運転やアメニティドライ運転をするとき、ガスせんを全開にします。

長期間使わないとき

- ●暖房運転をして機械内部を乾燥させます。
- ●運転を停止します。冬期はエアコン停止中でも電源（ブレーカー）を切らないようにしてください。（☞35ページ）
- ●エアフィルターを掃除します。
- ●リモコンの電池を取り出します。
- ●暖房シーズン後は、ガスせんを確実に閉めます。

故障かな？いいえ、だいじょうぶ

よく調べてみると故障ではないこともよくあります。
修理を依頼される前に、もう一度チェックしてください。

暖房時

運転してもすぐに温風が出てこない

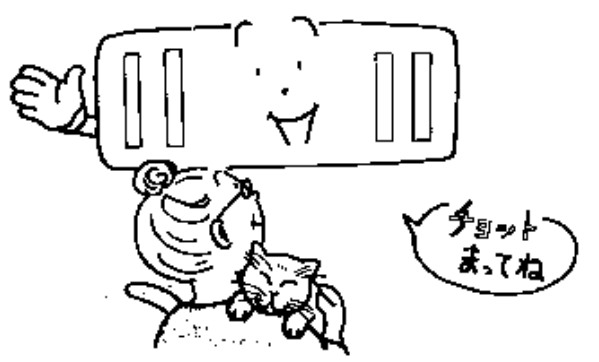

機械内部が暖まれば、温風が出ます。温風が出るまで、1～2分かかる場合があります。

「チリチリ」という金属音がする

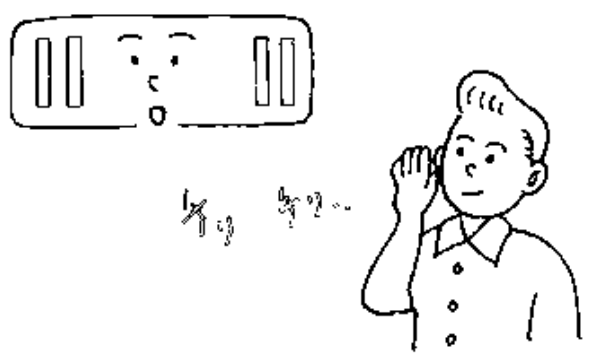

室温調整器が作動したとき、金属やプラスチックの膨張・収縮によるきしみ音です。

水の流れるような音がする

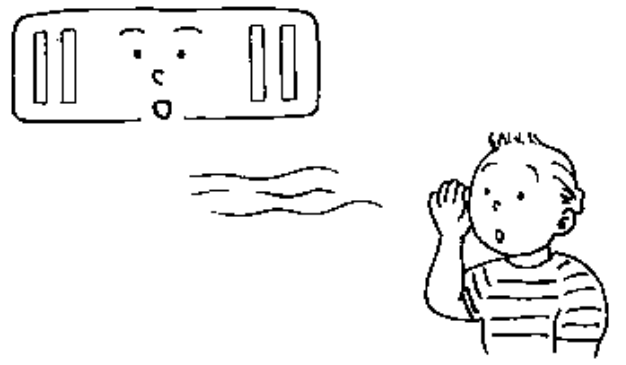

流量可変弁が開くと水が循環する音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。

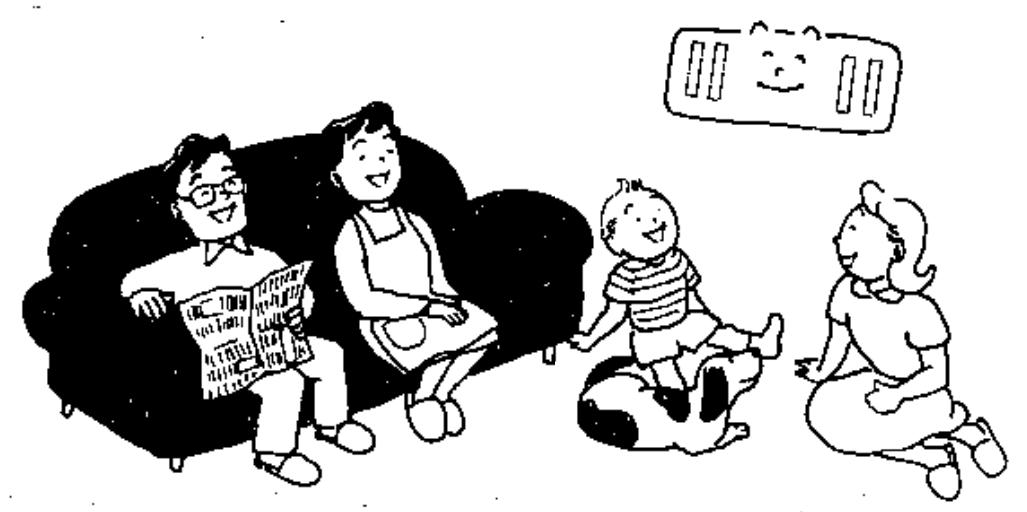

冷房時

冷房運転開始時、「シュー」という音がする

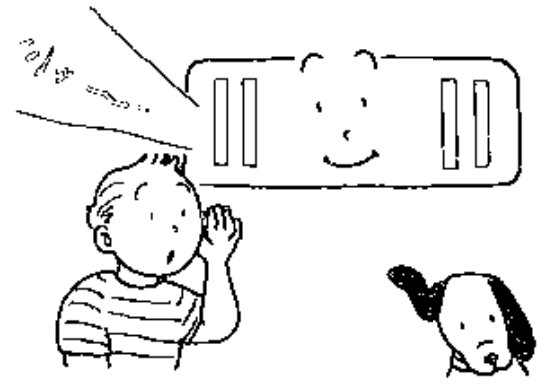

冷房に使用するガス（冷媒）が流れ始めた音です。

冷風吹出口から霧が吹き出す

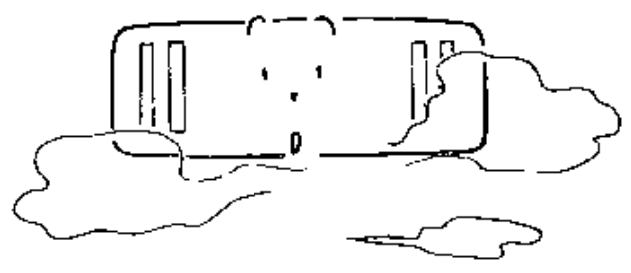

室内の温度条件によって起こることがあります。

冷風吹出口付近に水が付く

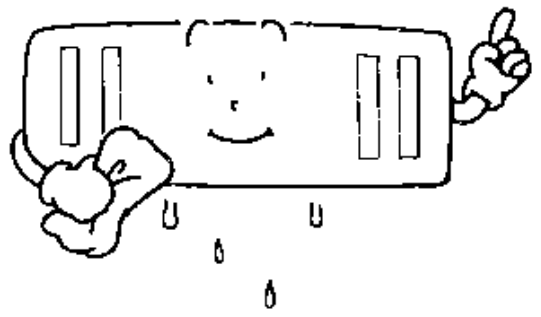

使用条件によって、冷風吹出口のまわりに水滴がつくことがあります。ぞうきんなどでふきとってください。

運転停止後すぐに再運転しない

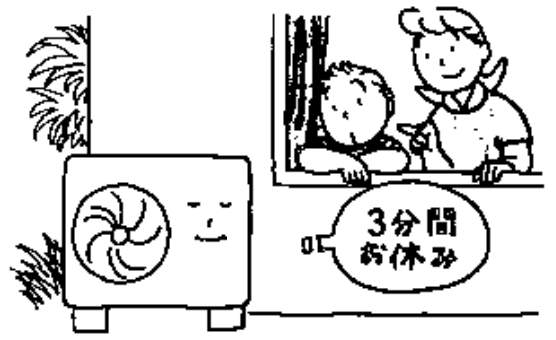

室外ユニットに3分間保護タイマーが付いているため、いったん停止させると約3分間は運転を開始しません。

いやなにおいが出る

機械に付着したタバコの煙・化粧品・食品などのにおいが吹き出すためです。

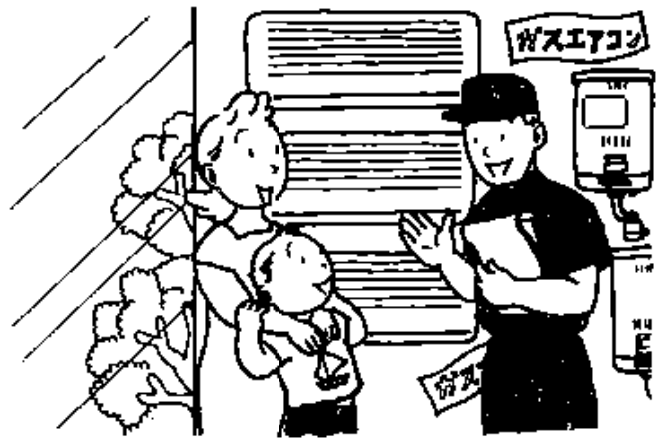

以上、お調べになっても、なお異常のあるときや、よく分からないときは、お買い求めの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

故障かな？お調べください

修理を依頼される前に、もう一度つぎの点をお調べください。

運転しない

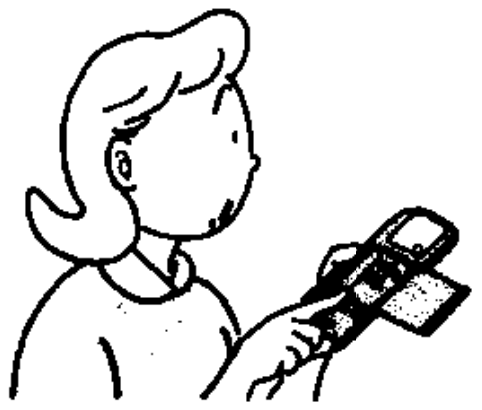

□電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？

□リモコンの電池が切れていませんか？ ☞ 8ページ

□プログラム運転タイマーがセットされていませんか？ ☞ 26～29ページ

□室内ユニットの運転スイッチが「全停止」になっていませんか？ ☞ 4ページ

□アドレススイッチが、本体側とリモコン側でくいちがっていませんか？ ☞ 10～11ページ

□停電ではありませんか？

よく冷えない
よく暖まらない

□設定温度が高すぎたり、低すぎたりしていませんか？

□リモコンの置き場所は適正ですか？ ☞ 9ページ
リモコンに直接、湿風・冷風があたっていませんか？

□ガスせんは全開になっていますか？（暖房・ニュー□自動・アメニティドライ時）

□風量切替ボタンが「弱」になっていませんか？

□ルーバーの位置は適正ですか？ 24～25ページ

□エアフィルターにほこりやゴミがつまっていませんか？

□吹出口の前方に障害物はありませんか？

□室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがっていませんか？（冷房時）

□ドアや窓が開いていませんか？

□在室人員が多過ぎるのではありませんか？（冷房時）

リモコンの表示がおかしい
信号を受け付けない
受信音がしない

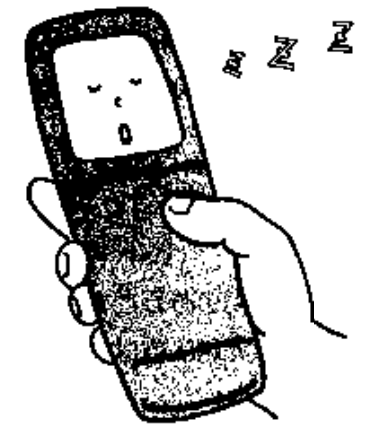

□リモコンの電池は切れていませんか？ ☞ 8ページ

□アルカリ電池以外の電池を使っていませんか？ ☞ 8ページ

□電池交換のあと、ACLボタンを押しましたか？ ☞ 8ページ

□リモコン送信部が、本体受信部に向けられていましたか？

□リモコン送信部を本体受信部に向け、2回続けて［運転／停止］を押してみてください。

すぐ販売店へ

ただちに運転を中止し、ブレーカーを止めてからお買い求めの販売店もしくはもよりの東京ガスへご連絡ください（暖房でご使用の場合は、ガスせんを閉めてください）。

コードが異常に熱い

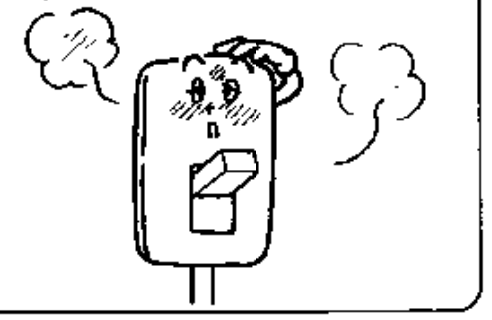

コードの皮膜が破れている

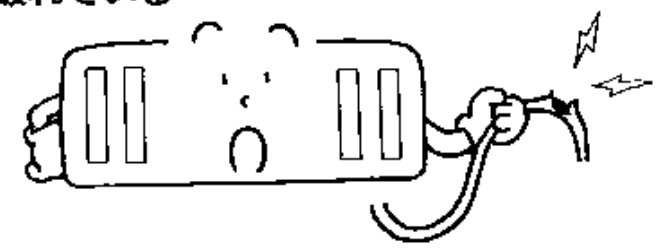

ブレーカーやヒューズが、たびたび切れる

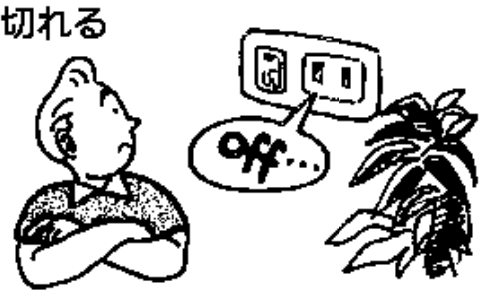

本体に誤って異物や水を入れてしまった

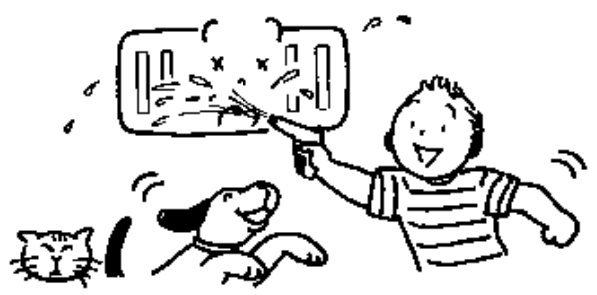

スイッチの作動が不確実

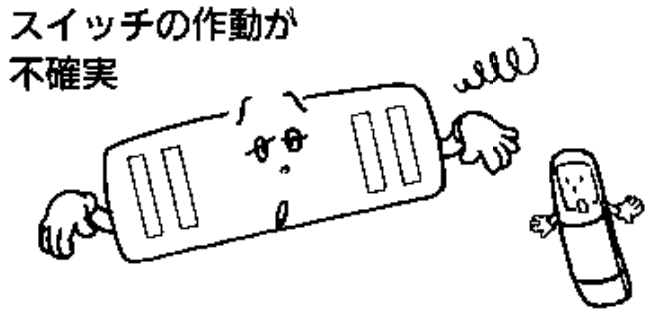

室内ユニットから水がもれる

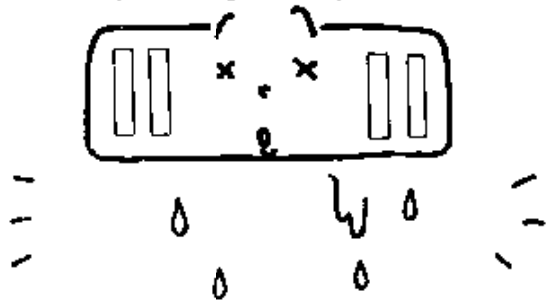

ガスくさいと感じたときは **スイッチ、電源などを絶対に操作せずに** ただちにお買い求めの販売店もしくはもよりの東京ガスへご連絡ください。

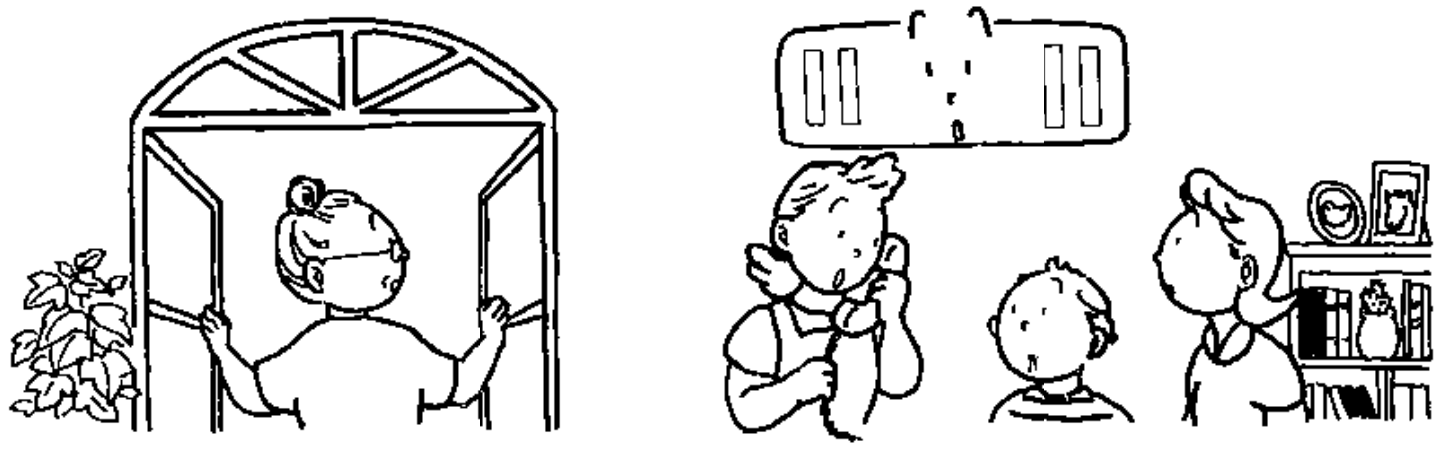

アフターサービス

40～43ページの「故障かな？」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。保証期間内は、保証書に記載された内容にしたがい、無料にて修理いたします。

保証について

この商品には、保証書がついています。お買いあげの販売店で所定事項を記入してお渡ししますから、記載事項をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間…お買いあげ日から2年間、
　　　　ただし、密閉機械部分については3年間です。

詳しくは保証書をよくお読みください。

- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

修理を依頼される場合

修理をお申しつけのときには、つぎのことをお知らせ願います。

①お名前・ご住所・お電話番号・道順（付近の目印なども）
②品名（器具本体銘板に記載してあります。）
　例● DC-22NSC-AT　室内ユニット
　　　DCS-22SI-I　　室外ユニット
③異常の様子（表示ランプの状態など、できるだけくわしくお願いします。）
④訪問希望日

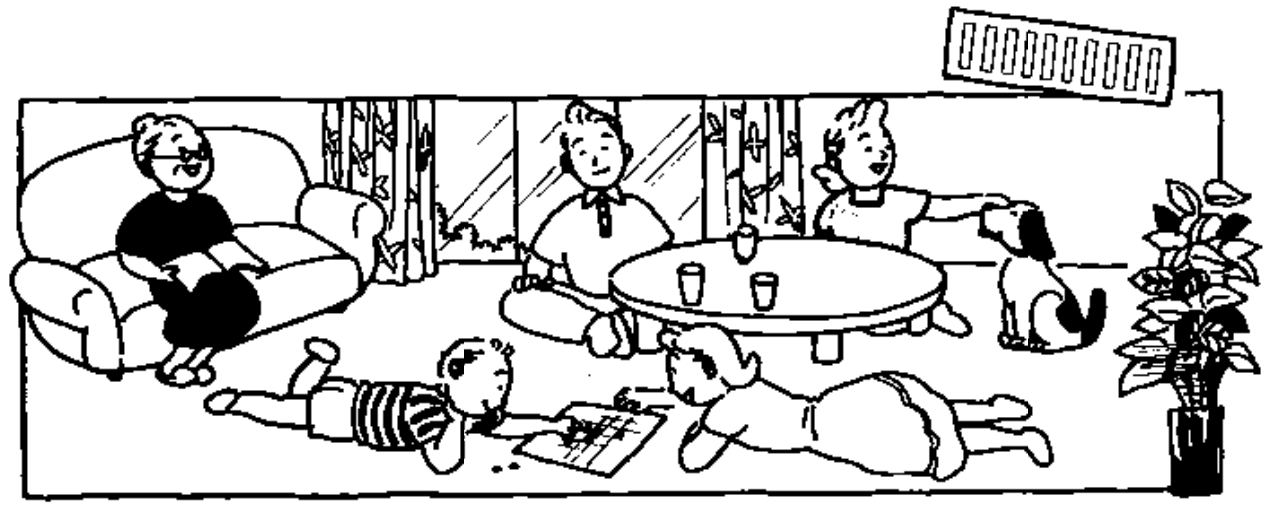

補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後10年です。

転居または機器を移設される場合

- ●転居なさるときは、お買いあげの販売店にご相談ください。また贈答品などでお買いあげの販売店が不明の場合はもよりの東京ガスにご相談ください。
- ●増改築などで機器を移設する場合、工事に専門技術が必要になります。お買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。転居・移設にともなう調整や工事の費用は保証期間内でも有料となります。
- ●銘板に表示してある電源（電圧・周波数）以外の電源では使用しないでください。

アフターサービスについてご不明の点がありましたら、お買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスにお問い合わせください。

設置について

据え付け場所について

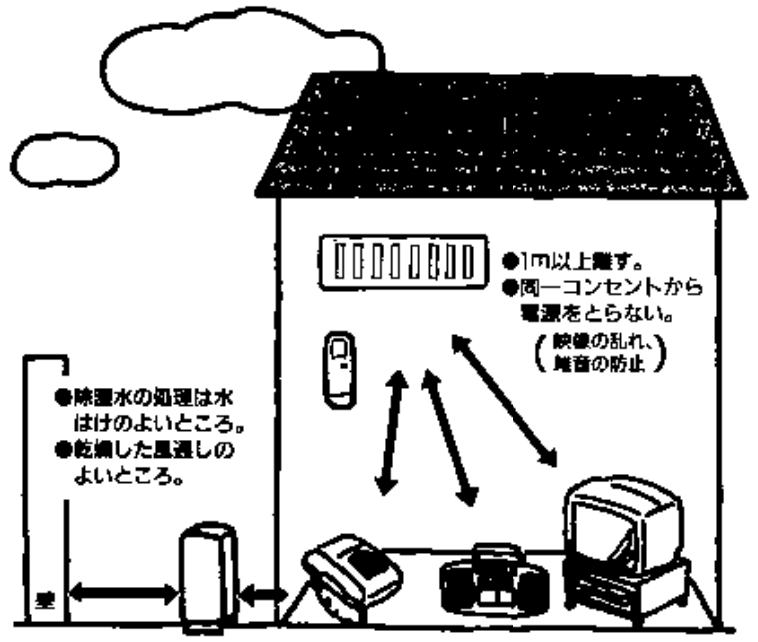
●1m以上離す。
●同一コンセントから電源をとらない。
（映像の乱れ、雑音の防止）
●除湿水の処理は水はけのよいところ。
●乾燥した風通しのよいところ。
壁

- ●機器（室外ユニット）の重量に十分耐える場所で、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が、隣家の迷惑にならないようなところを選んでください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに物を置きますと、能力低下や騒音増大のもとになりますので吹出口付近には物を置かないでください。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのあるところや、蒸気・油煙の発生するところには設置しないでください。
- ●工場・海浜地区、温泉地帯など特殊なところでご使用になりますと、腐食などにより故障の原因になることがあります。
- ●高温になるものの近くや、積雪その他により、室外吹出口をふさぐような場所には設置しないでください。
- ●ビルの上階部など、常時強風の当たるところには設置しないでください。
- ●ノイズを発生する高周波機器、無線機器などがあるところには設置しないでください。

電気配線について

- ●電源は専用回路をご使用ください。他の電気製品と共用すると、ブレーカーやヒューズが切れることがあります。



- ●感電事故防止のため、アースを取り付けてください。アース線は、アース用ネジに取り付けてください。
- ●次のようなところには、アース線を接続しないでください。
  - ①水道管（プラスチック部分があり、アースの役目をはたしません）
  - ②ガス管（ガス漏れなどの原因となり大変危険です）
  - ③電話線のアース・避雷針（落雷のときに大きな電流が流れて危険です）
- ●据え付け場所によっては、感電防止のため漏電遮断器の取り付けが法規によって義務づけられています。

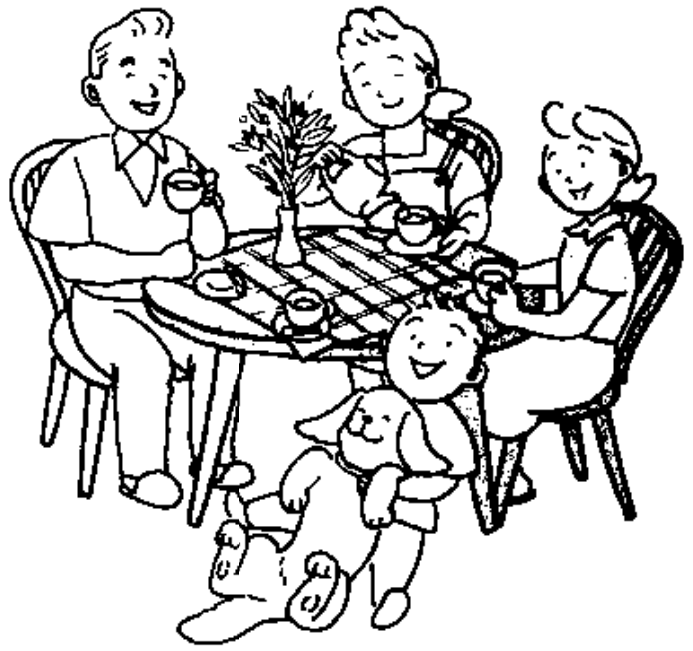

取扱説明書			
	DC－22NSC－AT	091	8402
	DC－35NSC－ATK	091	6403
	DCS－22SI－I	091	4404
	DCS－35SI－IK	091	1405
	~~DCS－22SH~~	~~090~~	~~2066~~
	DCS－35SI－K	091	7407
		13241	

仕様

室内ユニット

品名			DC-22NSC-AT		DC-35NSC-ATK	
種類			暖房・冷暖兼用タイプ			
電源			単相100V　50Hz		単相200V　50Hz	
設置方式			低静圧	高静圧	低静圧	高静圧
暖房	能力	kcal/h	3,000(800~3,100)		3,900(1,200~4,100)	
	運転電流	A	0.7(0.4)	0.9(0.5)	0.5	0.6
	消費電力	W	40	60	55	70
	騒音	dB	36	42	41	46
	標準適室	畳	10~14		14~18	
冷房	能力	kW	2.5(0.2~3.2) 〈2.2〉		4.0(0.5~4.3) 〈3.6〉	
	運転電流	A	0.9(0.5)	1.0(0.5)	0.6	0.7
	消費電力	W	60	65	70	85
	除湿量	ℓ/h	1.4 〈1.2〉		2.0 〈1.8〉	
	騒音	dB	38	43	43	46
	標準適室	畳	7~10 〈6~9〉		11~17 〈10~15〉	
	風量	㎥/min	9.2	8.5	10.5	10.0
製品質量		kg	24			
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ　幅　奥行 245 × 750 × 460			
付属品			取扱説明書(1)、 リモコン(1)、リモコン取付具(1)、乾電池(2)、保証書(1)			

- ●DC-22NSC-AT型の電流値は室外ユニットをDCS-542I-2IK型、DCS-583I-2IK型と組み合わせて設置する場合、（　）内の数値となります。電源は単相200V 50Hzとなります。
- ●定速室外ユニットと組合わせた場合、冷房能力の可変幅はありません。また、冷房能力、除湿量、冷房標準適室は〈　〉内の数値となります。

冷房用室外ユニット（セパレートタイプインバータ据置型）

品名			DC-22SI-I	DCS-35SI-IK
種類			冷房専用、セパレートタイプ	
電源			単相100V 50Hz	単相200V 50Hz
電気特性	運転電流	A	9.3	7.7
	消費電力	W	850(120~1,150)	1,420(210~1,540)
	騒音	dB	43	47
製品質量		kg	29	37
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ　幅　奥行 500 × 660 × 230	高さ　幅　奥行 540 × 800 × 268
付属品			アース棒(1)	

冷房用室外ユニット（セパレートタイプ定速据置型）

品名			DCS-22SH	DCS-35SI-K
種類			冷房専用、セパレートタイプ	
電源			単相100V 50Hz	単相200V 50Hz
電気特性	運転電流	A	6.7	6.6
	消費電力	W	630	1,210
	騒音	dB	43	47
製品質量		kg	24	37
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ　幅　奥行 505× 700× 195	高さ　幅　奥行 540× 800× 266
付属品			—	

冷房用室外ユニット（セパレートタイプ定速天吊り型）

品名			DCS-22SA-C	DCS-35SB-CK
種類			冷房専用、セパレートタイプ	
電源			単相100V　50Hz	単相200V　50Hz
電気特性	運転電流	A	7.1	7.9
	消費電力	W	640	1,430
	騒音	dB	46	50
製品質量		kg	35	42
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ　幅　奥行 205＋20(吹出口)×790＋65(バルブカバー)×520	
付属品			—	

冷房用室外ユニット（セパレートタイプ定速PS一体型）

品名			DCS-22SB-T
種類			冷房専用、セパレートタイプ
電源			単相100V　50Hz
電気特性	運転電流	A	7.9
	消費電力	W	720
	騒音	dB	51
製品質量		kg	32
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ　幅　奥行 750＋145（脚）×278×380
付属品			—

取扱説明書			
	DC －22NSC－AT	0 9 1 8 4 0 2	13251
	DC －35NSC－ATK	0 9 1 6 4 0 3	
	DCS－22SI －I	0 9 1 4 4 0 4	
	DCS－35SI －IK	0 9 1 1 4 0 5	
	~~DCS－22SH~~	~~0 0 0 2 0 6 6~~	
	DCS－35SI －K	0 9 1 7 4 0 7	

仕様

冷房用室外ユニット

品名			DCS-542I-2IK (2室マルチインバータ据置型)	DCS-583I-2IK (3室マルチインバータ据置型)
種類			冷房専用 マルチタイプ	
電源			単相200V 50Hz	
冷房	冷房能力	kW	6.3(1.9~6.8)	6.8(2.6~7.5)
	運転電流	A	11.4(3.6~13.9)	13.9(4.5~15.2)
	消費電力	W	2,100(590~2,560)	2,550(760~2,790)
	騒音	dB	48	
製品質量		kg	59	60
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ 幅 奥行 625×880 ×295	
付属品			アース棒(1)	

■組み合わせ特性表(3室マルチインバータ据置型)

	室内ユニット組み合わせ (kWクラス)	冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)
1台運転	2.0	2.0(1.2~2.2)	820(450~930)	4.8(2.8~5.4)
	2.5	2.5(1.3~2.7)	1,040(450~1,130)	6.0(2.8~6.6)
	3.2	3.2(1.4~3.3)	1,200(450~1,260)	6.7(2.8~7.0)
	4.0	4.0(1.5~4.3)	1,420(450~1,710)	7.8(2.8~9.4)
	5.0	5.0(1.9~5.1)	2,000(610~2,130)	10.9(3.8~11.6)
2台運転	2.0+2.0	2.0(0.7~2.2)×2	1,700(560~2,080)	9.3(3.5~11.3)
	2.0+2.5	2.0(0.7~2.2)+2.4(0.8~2.6)	1,760(560~2,150)	9.7(3.5~11.7)
	2.0+3.2	2.0(0.7~2.2)+3.0(0.9~3.2)	1,840(560~2,260)	10.1(3.5~12.3)
	2.0+4.0	1.9(0.7~2.1)+3.6(1.0~3.8)	1,940(560~2,390)	10.5(3.5~13.0)
	2.0+5.0	1.9(0.7~2.1)+4.4(1.5~4.6)	2,100(720~2,560)	11.4(4.3~13.9)
	2.5+2.5	2.4(0.7~2.6)×2	1,820(560~2,220)	10.0(3.5~12.1)
	2.5+3.2	2.3(0.7~2.5)+2.9(0.9~3.1)	1,910(560~2,330)	10.5(3.5~12.7)
	2.5+4.0	2.2(0.7~2.4)+3.6(1.0~3.8)	2,060(560~2,460)	11.2(3.5~13.4)
	2.5+5.0	2.2(0.8~2.4)+4.3(1.4~4.5)	2,160(720~2,660)	11.7(4.3~14.5)
	3.2+3.2	2.85(0.9~3.1)×2	1,990(590~2,450)	10.8(3.6~13.3)
	3.2+4.0	2.8(0.9~3.0)+3.5(1.0~3.8)	2,100(590~2,560)	11.4(3.6~13.9)
3台運転	2.0+2.0+2.0	1.9(0.6~2.1)×3	1,980(650~2,590)	10.9(3.9~14.1)
	2.0+2.0+2.5	1.9(0.6~2.1)×2+2.2(0.7~2.4)	2,040(650~2,610)	11.2(3.9~14.2)
	2.0+2.0+3.2	1.8(0.6~2.0)×2+2.7(0.8~2.9)	2,130(650~2,650)	11.6(3.9~14.4)
	2.0+2.0+4.0	1.7(0.6~1.9)×2+3.1(1.0~3.3)	2,240(560~2,680)	12.2(3.9~14.6)
	2.0+2.0+5.0	1.6(0.8~1.75)×2+3.5(1.3~3.8)	2,390(650~2,740)	13.0(3.9~14.9)
	2.0+2.5+2.5	1.9(0.6~2.1)+2.1(0.7~2.3)×2	2,120(650~2,630)	11.6(3.9~14.3)
	2.0+2.5+3.2	1.7(0.6~1.9)+2.0(0.7~2.2)+2.6(0.8~2.8)	2,200(650~2,660)	12.0(3.9~14.5)
	2.0+2.5+4.0	1.6(0.6~1.8)+2.0(0.7~2.2)+3.0(1.0~3.3)	2,300(650~2,710)	12.5(3.9~14.7)
	2.0+2.5+5.0	1.6(0.6~1.8)+1.7(0.8~1.9)+3.5(1.3~3.7)	2,460(920~2,760)	13.4(5.5~15.0)
	2.0+3.2+3.2	1.6(0.6~1.8)+2.45(0.8~2.65)×2	2,290(700~2,700)	12.4(4.2~14.7)
	2.0+3.2+4.0	1.6 (0.6~1.7)+2.2 (0.8~2.4)+2.9 (1.0~3.2)	2,390(700~2,740)	13.0(4.2~14.9)
	2.5+2.5+2.5	2.1(0.7~2.3)×3	2,140(650~2,660)	11.8(3.9~14.5)
	2.5+2.5+3.2	2.0(0.7~2.2)×2+2.5(0.8~2.7)	2,260(650~2,690)	12.3(3.9~14.6)
	2.5+2.5+4.0	1.8(0.7~2.0)×2+3.0(1.0~3.3)	2,370(650~2,750)	12.9(3.9~14.9)
	2.5+2.5+5.0	1.65(0.8~1.9)×2+3.5(1.3~3.7)	2,520(920~2,780)	13.7(5.5~15.1)
	2.5+3.2+3.2	1.8(0.7~2.0)+2.4(0.8~2.6)×2	2,350(700~2,720)	12.8(4.2~14.8)
	2.5+3.2+4.0	1.8(0.7~2.0)+2.2(0.8~2.4)+2.8(1.0~3.1)	2,460(700~2,760)	13.4(4.2~15.0)
	3.2+3.2+3.2	2.25(0.8~2.5)×3	2,440(760~2,750)	13.3(4.5~14.9)
	3.2+3.2+4.0	2.05(0.8~2.3)×2+2.7(1.0~2.9)	2,550(760~2,790)	13.9(4.5~15.2)

■組み合わせ特性表(2室マルチインバータ)

	室内ユニット組み合わせ (kWクラス)	冷房能力 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)
1台運転	2.0	2.0 (1.2~2.2)	820(450~930)	4.8(2.8~5.4)
	2.5	2.5 (1.3~2.7)	1,040(450~1,130)	6.0(2.8~6.6)
	3.2	3.2 (1.4~3.3)	1,200(450~1,260)	6.7(2.8~7.0)
	4.0	4.0 (1.5~4.3)	1,420(450~1,710)	7.8(2.8~9.4)
2台運転	2.0+2.0	2.0 (0.7~2.2)×2	1,700(560~2,080)	9.3(3.5~11.3)
	2.0+2.5	2.0 (0.7~2.2)+2.4 (0.8~2.6)	1,760(560~2,150)	9.7(3.5~11.7)
	2.0+3.2	2.0 (0.7~2.2)+3.0 (0.9~3.2)	1,840(560~2,260)	10.1(3.5~12.3)
	2.0+4.0	1.9 (0.7~2.1)+3.6 (1.0~3.8)	1,940(560~2,390)	10.5(3.5~13.0)
	2.5+2.5	2.4 (0.7~2.6)×2	1,820(560~2,220)	10.0(3.5~12.1)
	2.5+3.2	2.3 (0.7~2.5)+2.9 (0.9~3.1)	1,910(560~2,330)	10.5(3.5~12.7)
	2.5+4.0	2.2 (0.7~2.4)+3.6 (1.0~3.8)	2,060(560~2,460)	11.2(3.5~13.4)
	3.2+3.2	2.85(0.9~3.1)×2	1,990(590~2,450)	10.8(3.6~13.3)
	3.2+4.0	2.8 (0.9~3.0)+3.5 (1.0~3.8)	2,100(590~2,560)	11.4(3.6~13.9)

冷房用室外ユニット

品名			DCS-282B-3T マルチ定速PS一体型
種類			冷房専用 マルチタイプ
電源			単相100V 50Hz
組合わせ室内ユニット			2.5クラス
1台運転	冷房能力	kW	2.2
	運転電流	A	9.1
	消費電力	W	830
2台運転	冷房能力	kW	1.4×2
	運転電流	A	9.7
	消費電力	W	880
騒音		dB	52
製品質量		kg	35
外形寸法 高さ×幅×奥行		mm	高さ 幅 奥行 750+145(脚)×278×380
付属品			—